



Manual Kit Trava Elétrica Montana



AA.42.0002

www.softautomotiva.com.br



Montana

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Montana (2P mono). A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia. A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.



Faça video tutorial
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para
marketing@softautomotiva.com.br





Instalação Mecânica - Dianteira

Passo 01

Desparafuse e retire o revestimento da porta e o rebite inferior da canaleta do guia do vidro.






Instalação Mecânica - Dianteira

Passo 02

Retire a fechadura e retire a haste acionadora da fechadura.

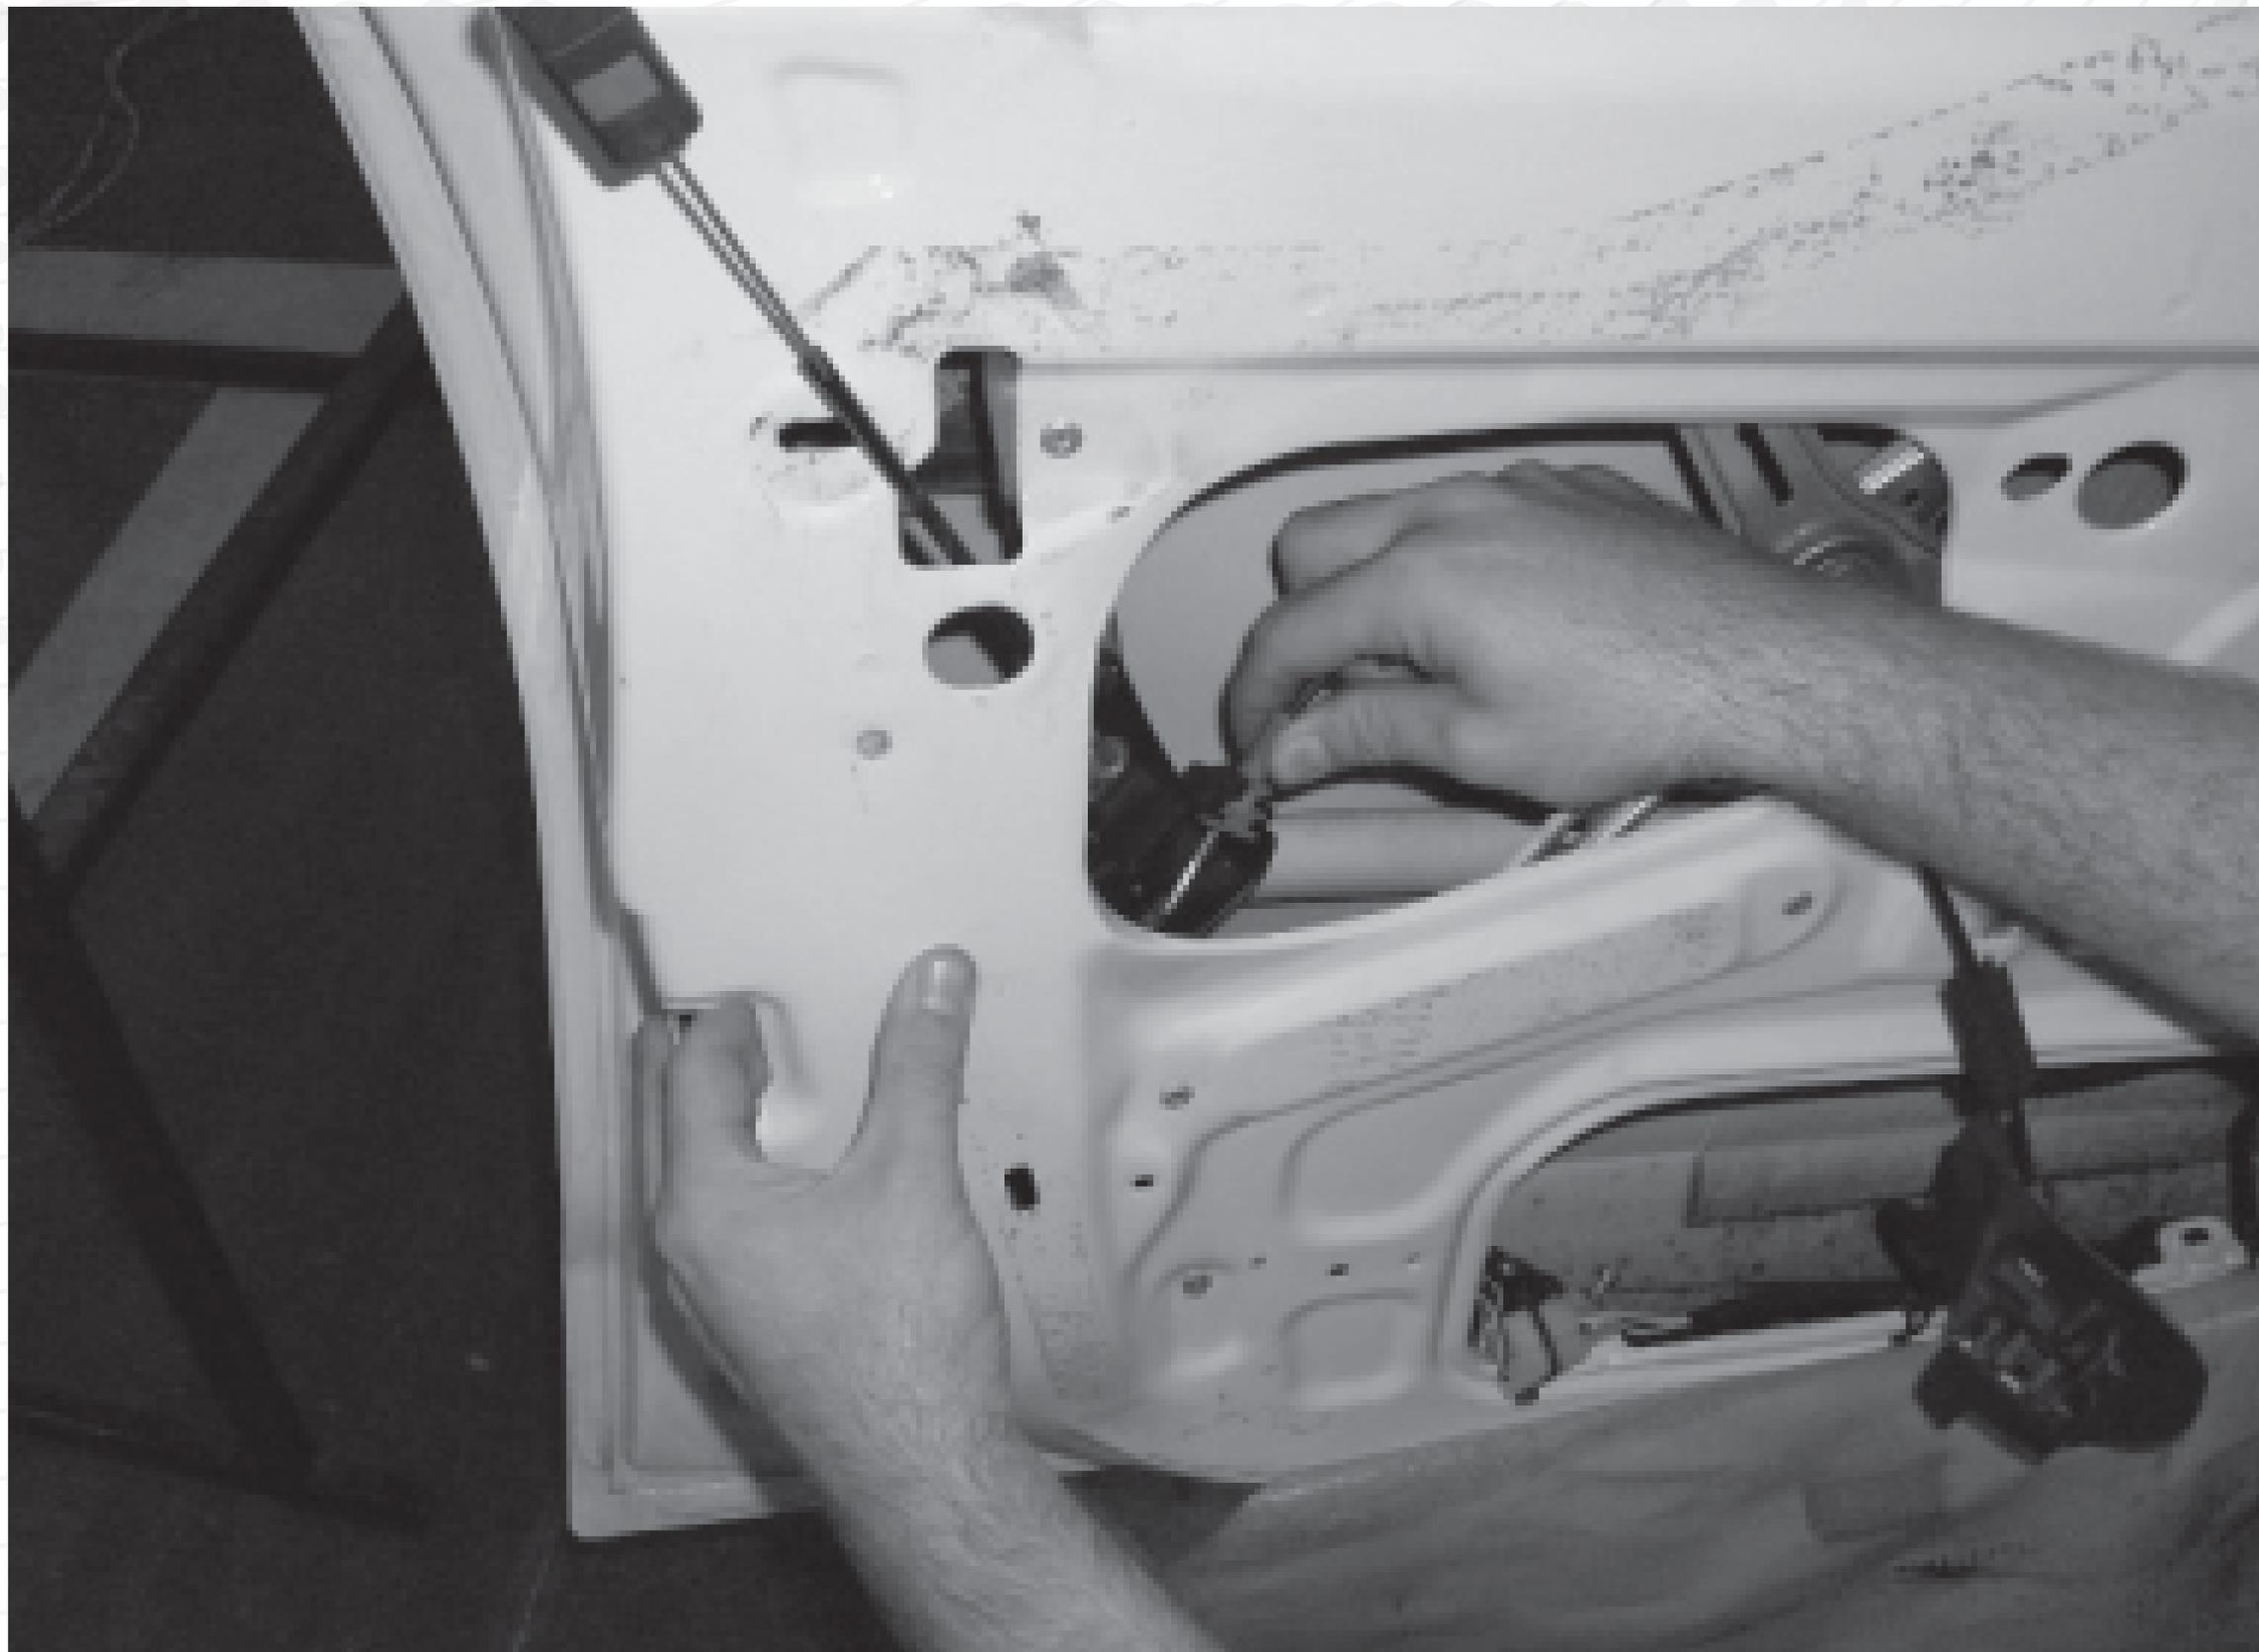




Instalação Mecânica - Dianteira

Passo 03

Encaixe o atuador na parte interna lateral da fechadura, coloque o varão da trava e encaixe a haste novamente.

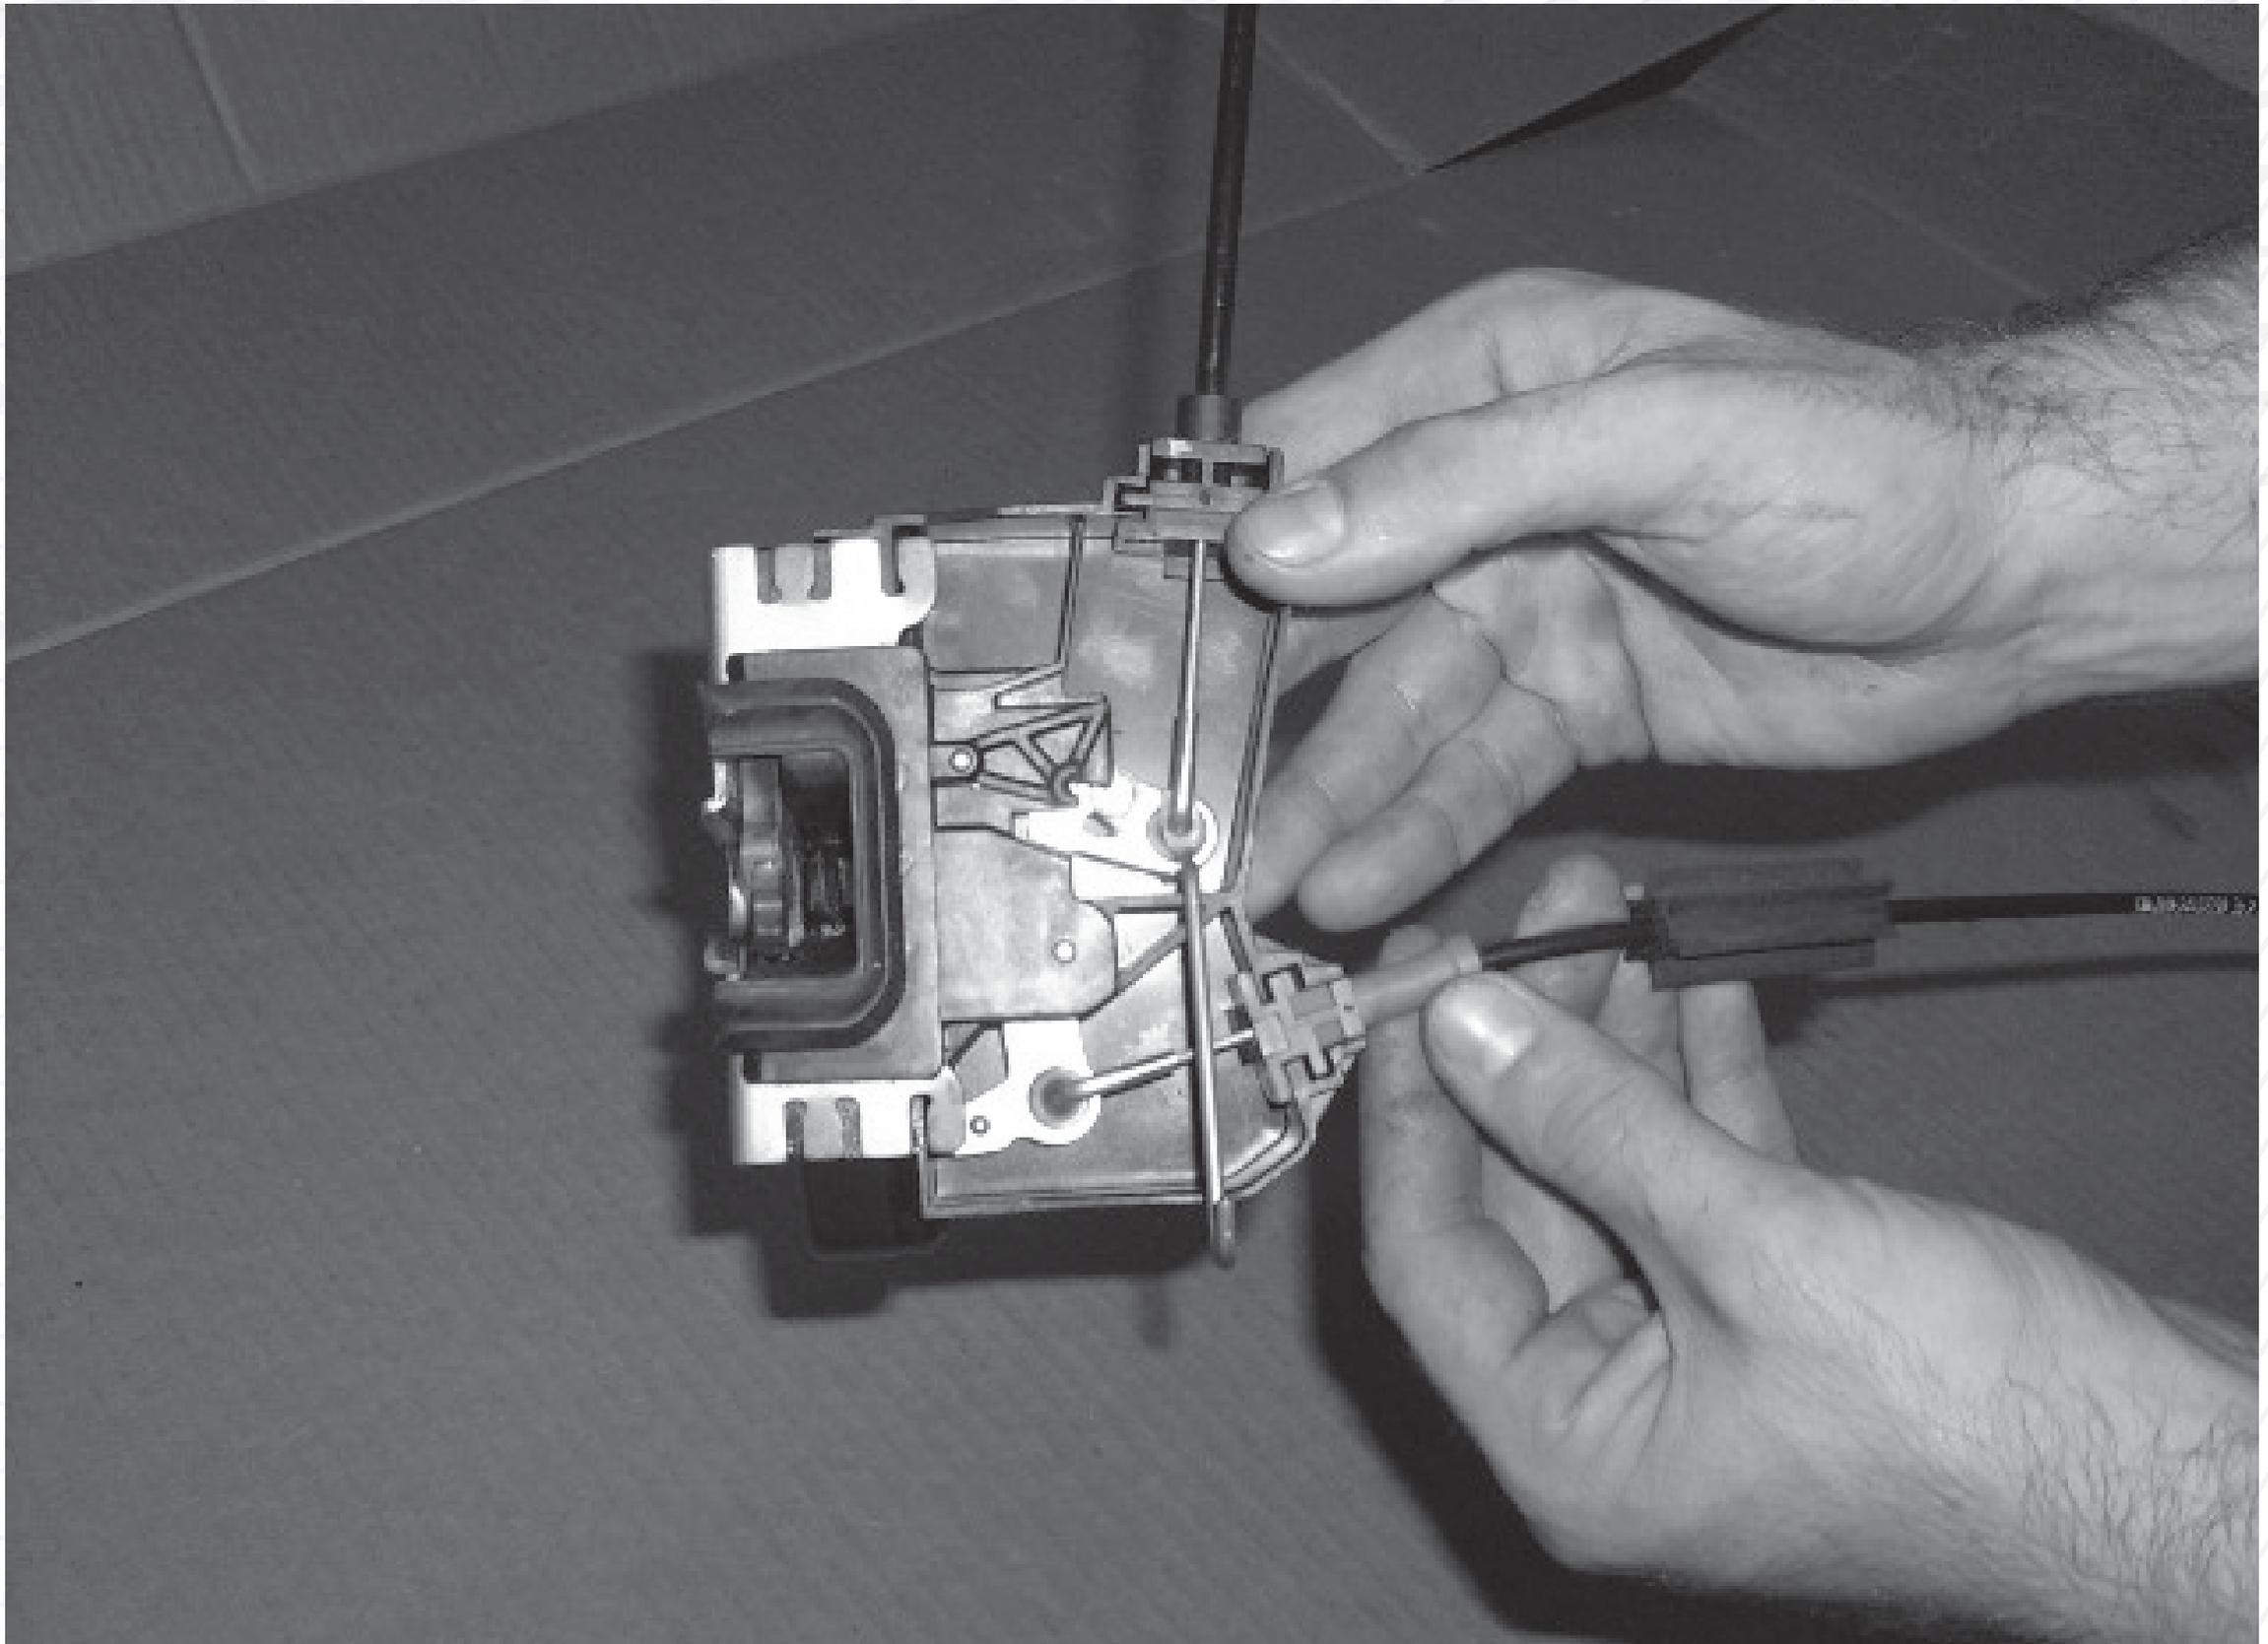



Instalação Mecânica - Dianteira

Passo 04

Recoloque a fechadura e o rebite da canaleta do vidro.

