



Montana (a partir 2011)

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Montana a partir 2011. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.




Faça video tutorial
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para
marketing@softautomotiva.com.br



Atuador Montado na Fechadura

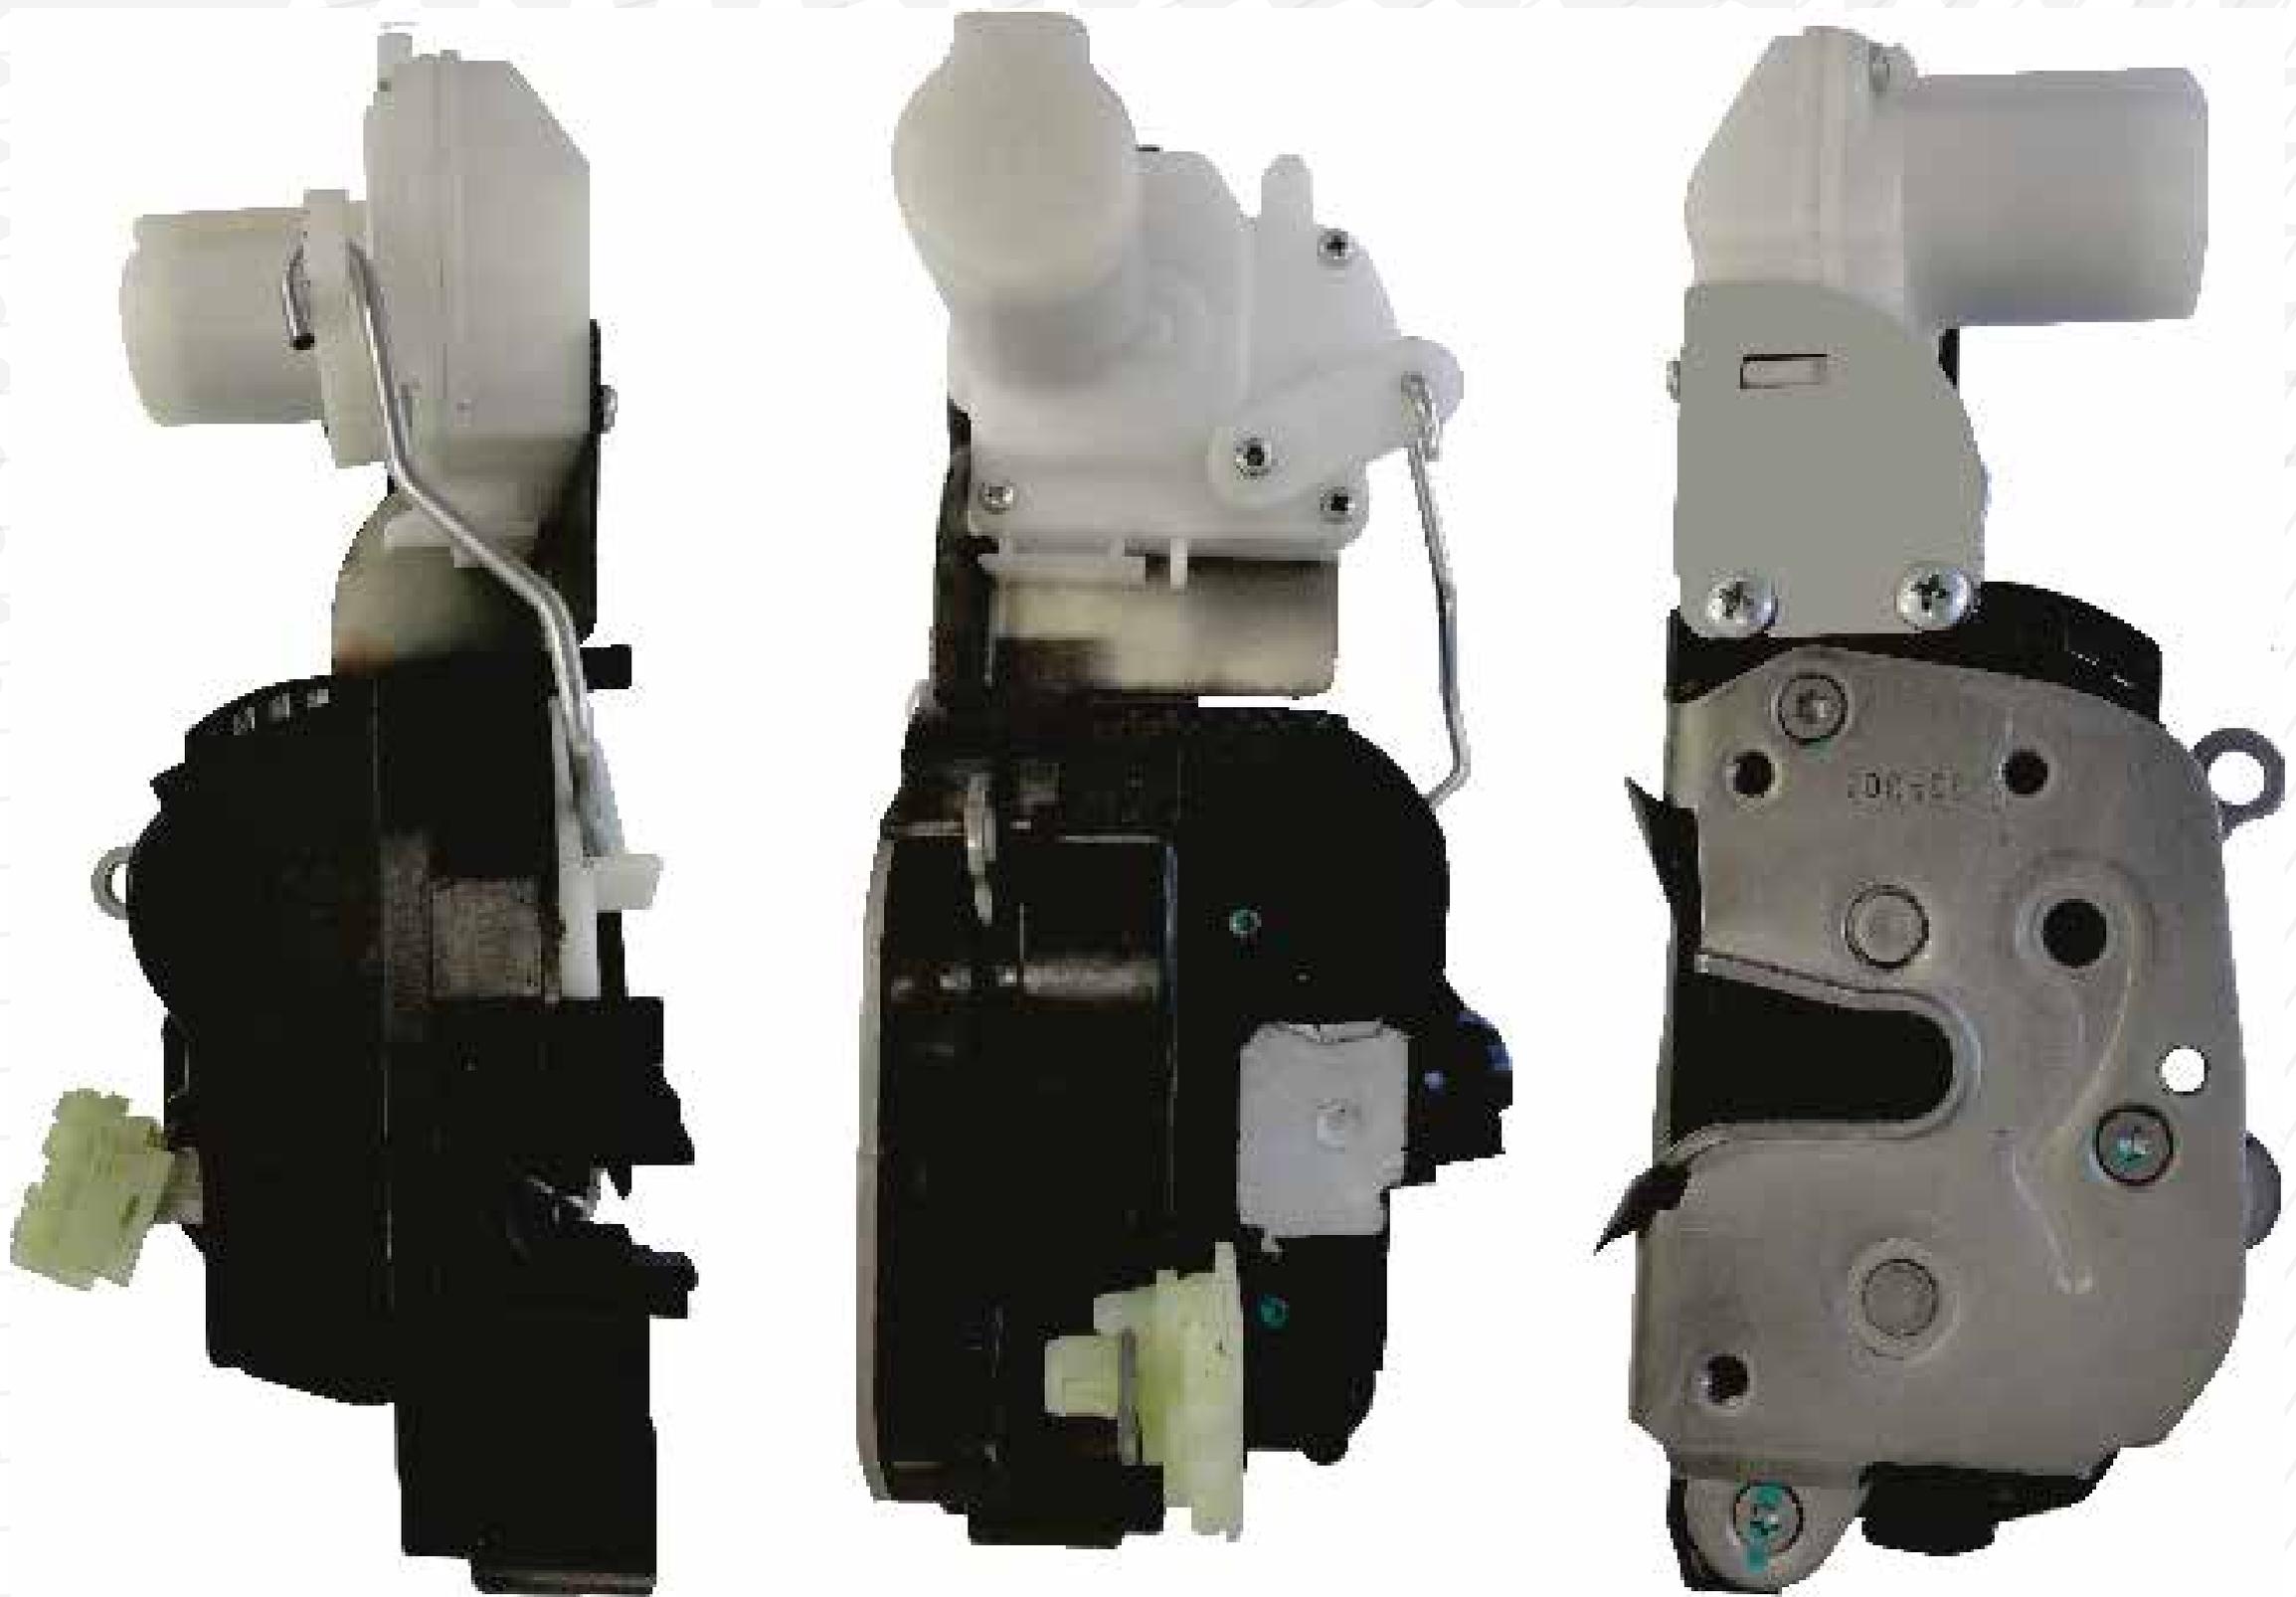



Instalação Mecânica

Passo 01

Desmonte o forro da porta dianteira direita, solte a guia do vidro e solte a fechadura.





Instalação Mecânica

Passo 02

Monte a chapa DD (Prateada) no atuador, em seguida fixa-se a chapa na fechadura conforme imagem abaixo.





Instalação Mecânica

Passo 03

Encaixe a haste DD (prateada) do Kit junto à haste original do carro.





— Instalação Mecânica —

Passo 04

Monte a fechadura no lugar, encaixe as hastes da maçaneta e fechadura e depois monte a guia do vidro. A montagem deve ficar conforme imagem abaixo.





Instalação Mecânica

Passo 05

Repita os passos para as demais fechaduras.

Passo 06

Passa o chicote para dentro das portas e conecte aos atuadores, realize a ligação elétrica (início do manual).

Passo 07

Monte a fechadura e teste com as portas fechadas (ou fechaduras acionadas).

Passo 08

Remonte todas as peças e acabamentos do veículo.

