



HB 20 (até 2013)

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para HB 20 até 2013. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.



Faça video tutorial
instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para
marketing@softautomotiva.com.br





Instalação Mecânica

Passo 01

Nas dianteiras remova a vedação plástica da porta e a proteção plástica que está presa nos parafusos 1 e 2 originais do carro. Remova os parafusos laterais da fechadura e desengate a haste da maçaneta externa, então remova a fechadura.






— Instalação Mecânica —

Passo 02

Na lateral da fechadura existem dois furos originais, estes serão utilizados para fixar a chapa do atuador, utilize os parafusos 3 e 4 disponíveis no kit conforme imagem abaixo.

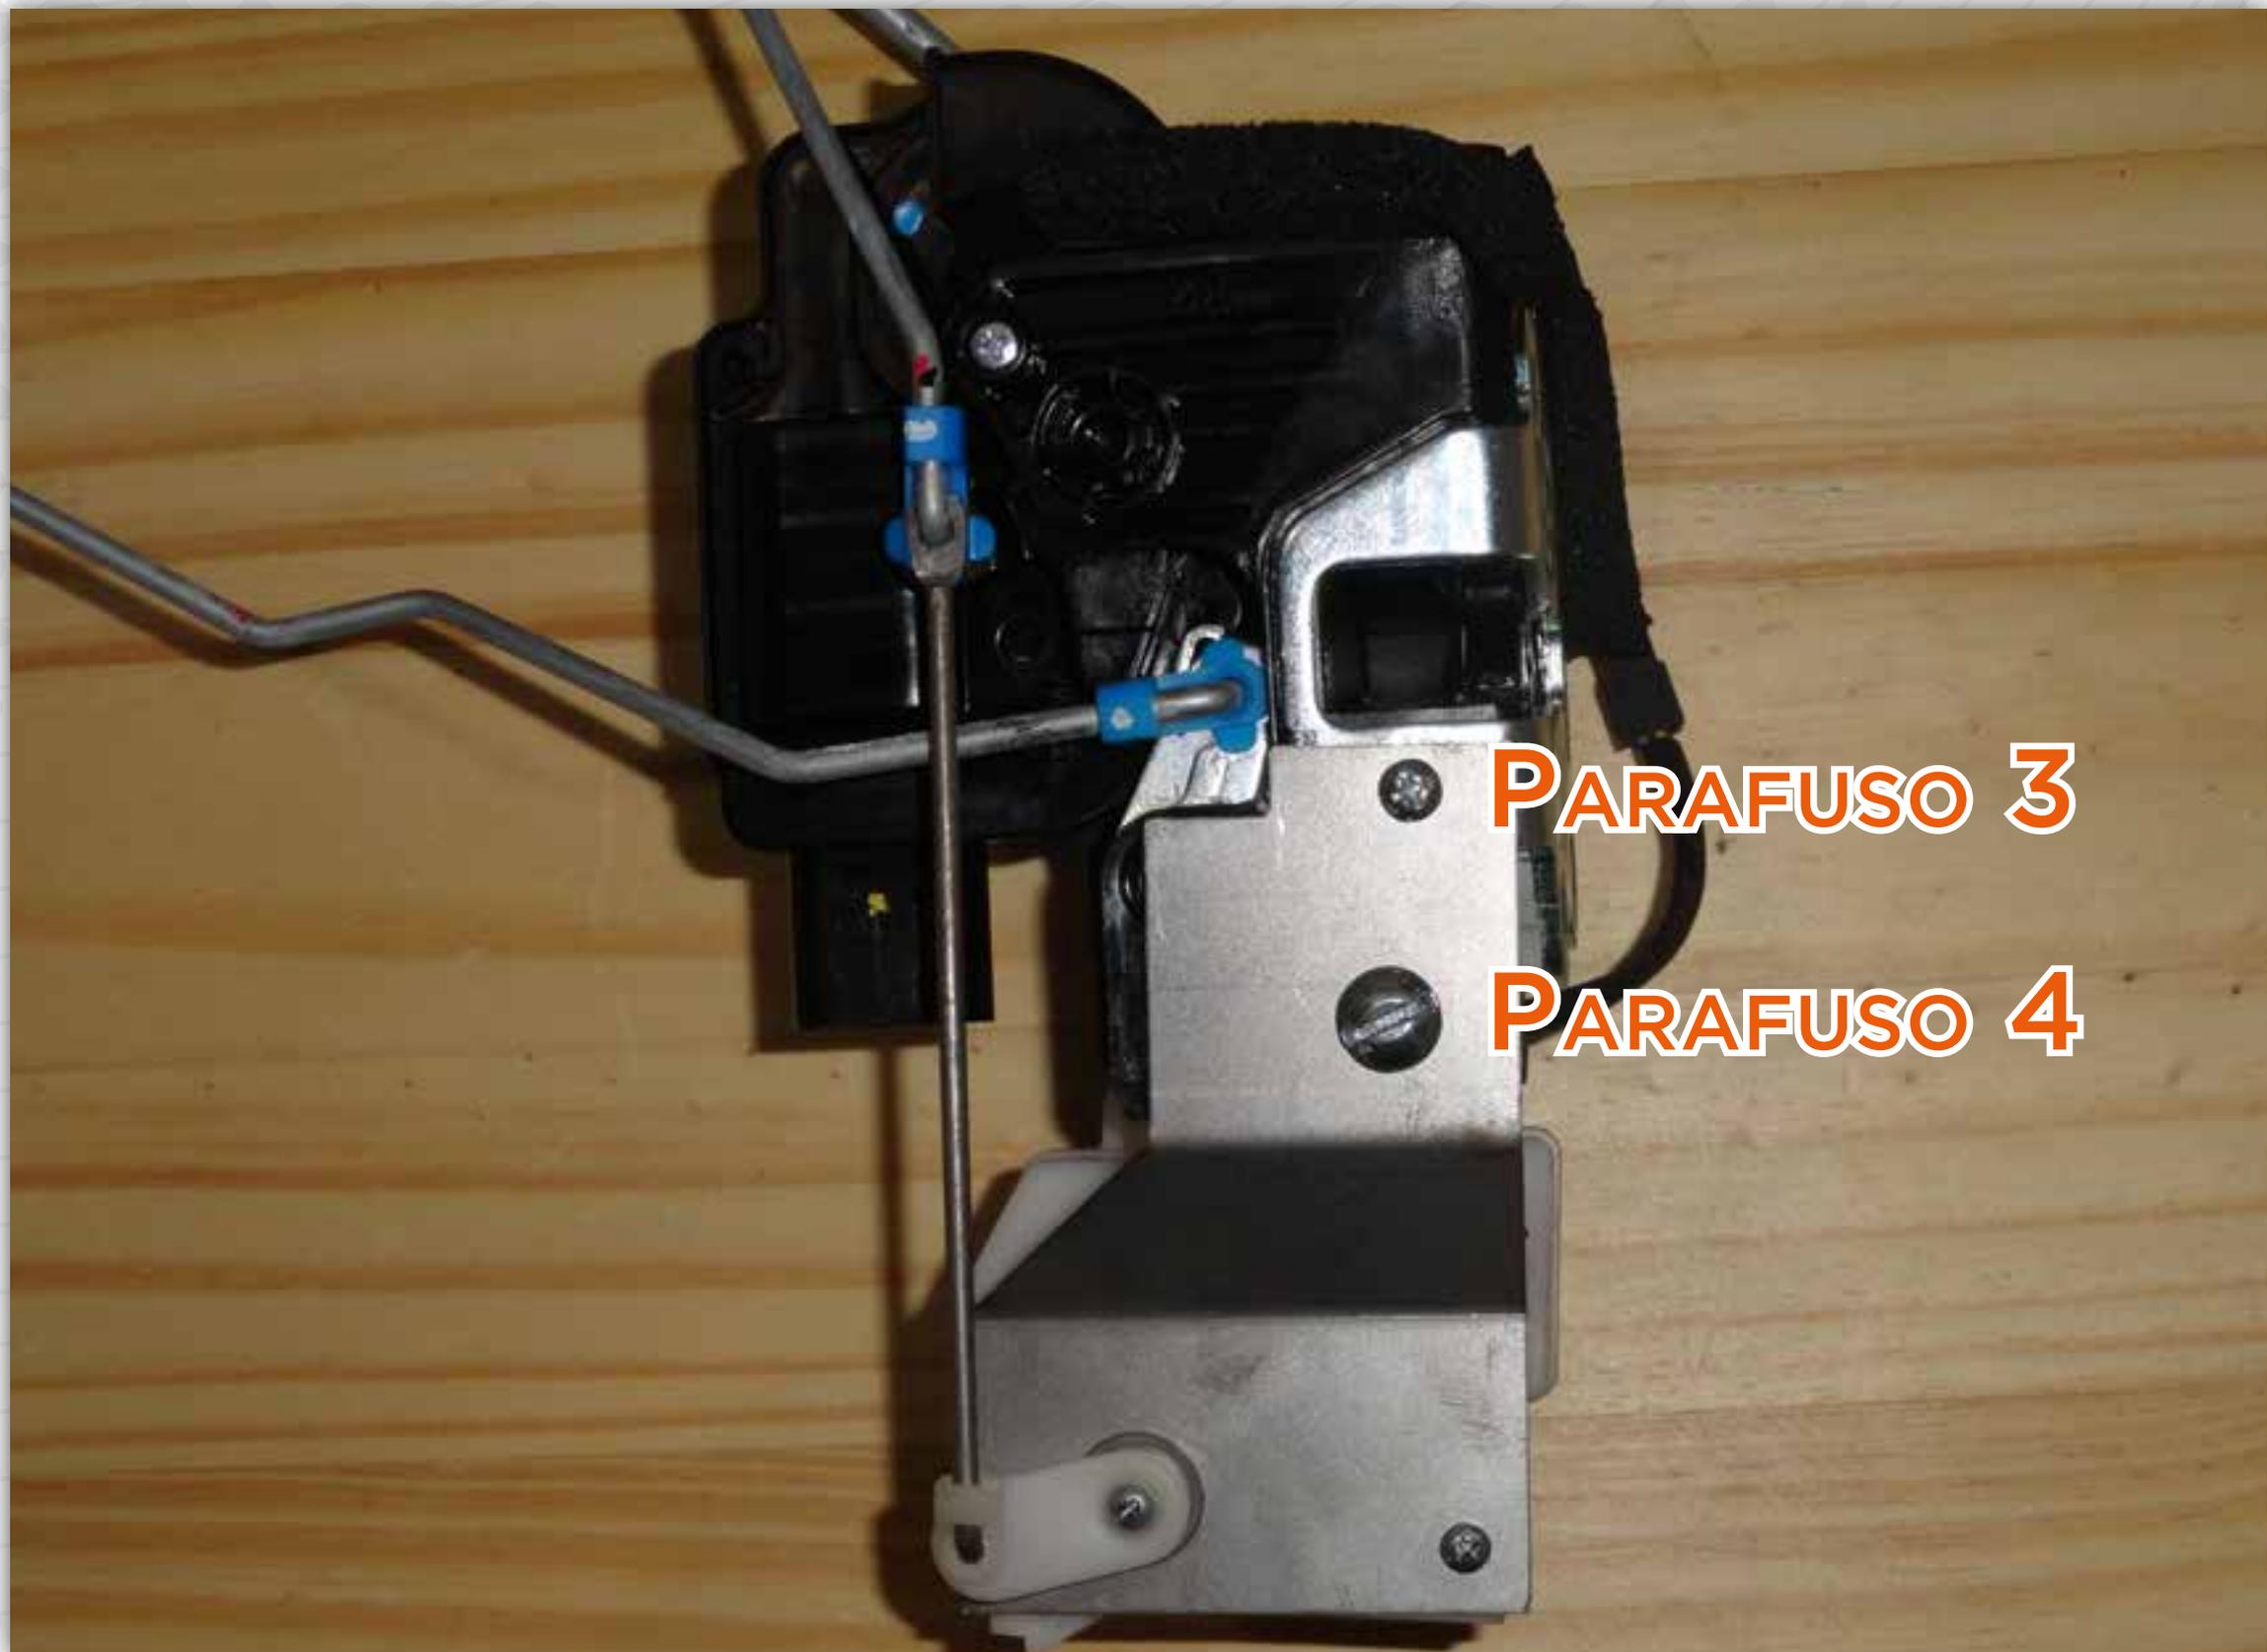



Instalação Mecânica

Passo 03

Após a chapa ser devidamente fixada, utilize a haste do pino trava/destrava original e sua presilha para prender a haste do acionador na haste original.

Confira a instalação, recoloque a fechadura em seu local de origem e prossiga para as portas traseiras.



Instalação Mecânica

Passo 04

Remova a vedação plástica da porta e a proteção plástica que está presa nos parafusos 5 e 6 originais do carro.
Remova os parafusos laterais da fechadura e desengate a haste da maçaneta externa, então remova a fechadura.

PARAFUSO 5

PARAFUSO 6

PROTEÇÃO PLÁSTICA
(TRASEIRA)





Instalação Mecânica

Passo 05

Utilize a haste do pino trava/destrava original e sua presilha para prender a haste do acionador.



— Instalação Mecânica —

Passo 06

Com a haste do acionador já fixada, segure a fechadura e o atuador com os furos da chapa alinhados com os da fechadura conforme foto, posicione o conjunto em seu local de origem na porta e coloque os parafusos garantindo que a chapa do atuador fique presa entre a lata da porta e a fechadura.



