



Manual Kit Trava Elétrica UP *[a partir 2014]*



AA.42.0114 e AA.42.0115



UP (4P e 2P)

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para o UP a partir de 2014. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35



Funções

- Fácil instalação e menos ruído;
- De acordo com o padrão das montadoras;
- Não altera as características originais do veículo;
- Motores com certificação automotiva;
- Acionamento através de alarme;
- Destramento manual suave.



Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.
 2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.
- Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.

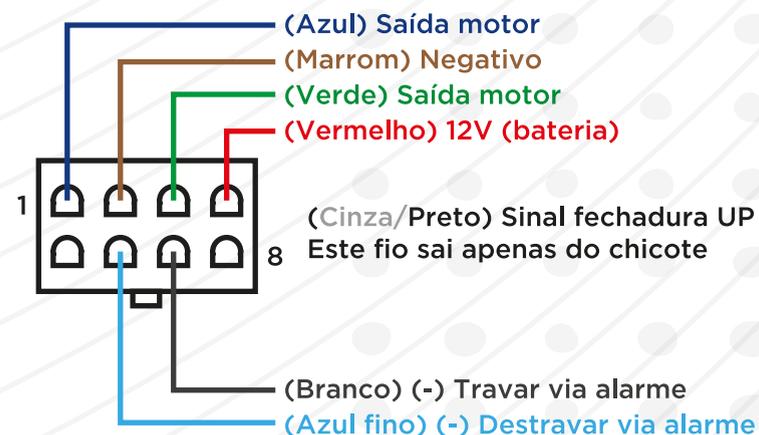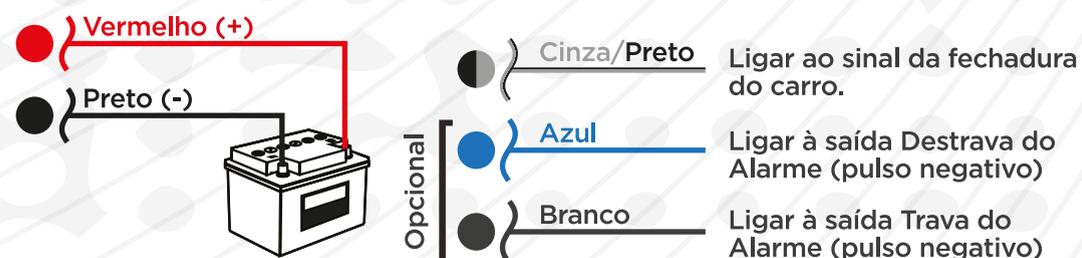

Conteúdo da Embalagem

- A 1 serra copo (furo maior) e broca.
- B 8 parafusos para fixar as chapas nas fechaduras.
- C 4 parafusos para fixar as chapas no carro.
- D 4 hastes de acionamento.
- E 4 buchas para fixar as hastes nas fechaduras.
- F 4 chapas com atuadores, buchas e pinos de plástico.
- G 1 chicote elétrico para o KIT de travas UP 4 portas, com terminais doors off.
- H 1 centralina de travas.

Atenção, estas letras de referência da lista, elas apareceram nas próximas descrições.



Instalação Mecânica

Passo 01

Desmonte o forro de porta. No ponto X gire a trava com o auxílio de uma chave de boca nº10 para destravar a base do forro. No ponto Y deslize o forro de porta para frente, sentido dobradiça, **CUIDADO** ao puxar o forro para fora para não quebrar ou marcar o mesmo.






Instalação Mecânica

Passo 02

É necessário fazer três furos na fechadura, para isso posicione a chapa na fechadura conforme a foto abaixo. Marque na fechadura os três pontos indicados pelas setas. Repare que as buchas plásticas estão com o lado maior para baixo.

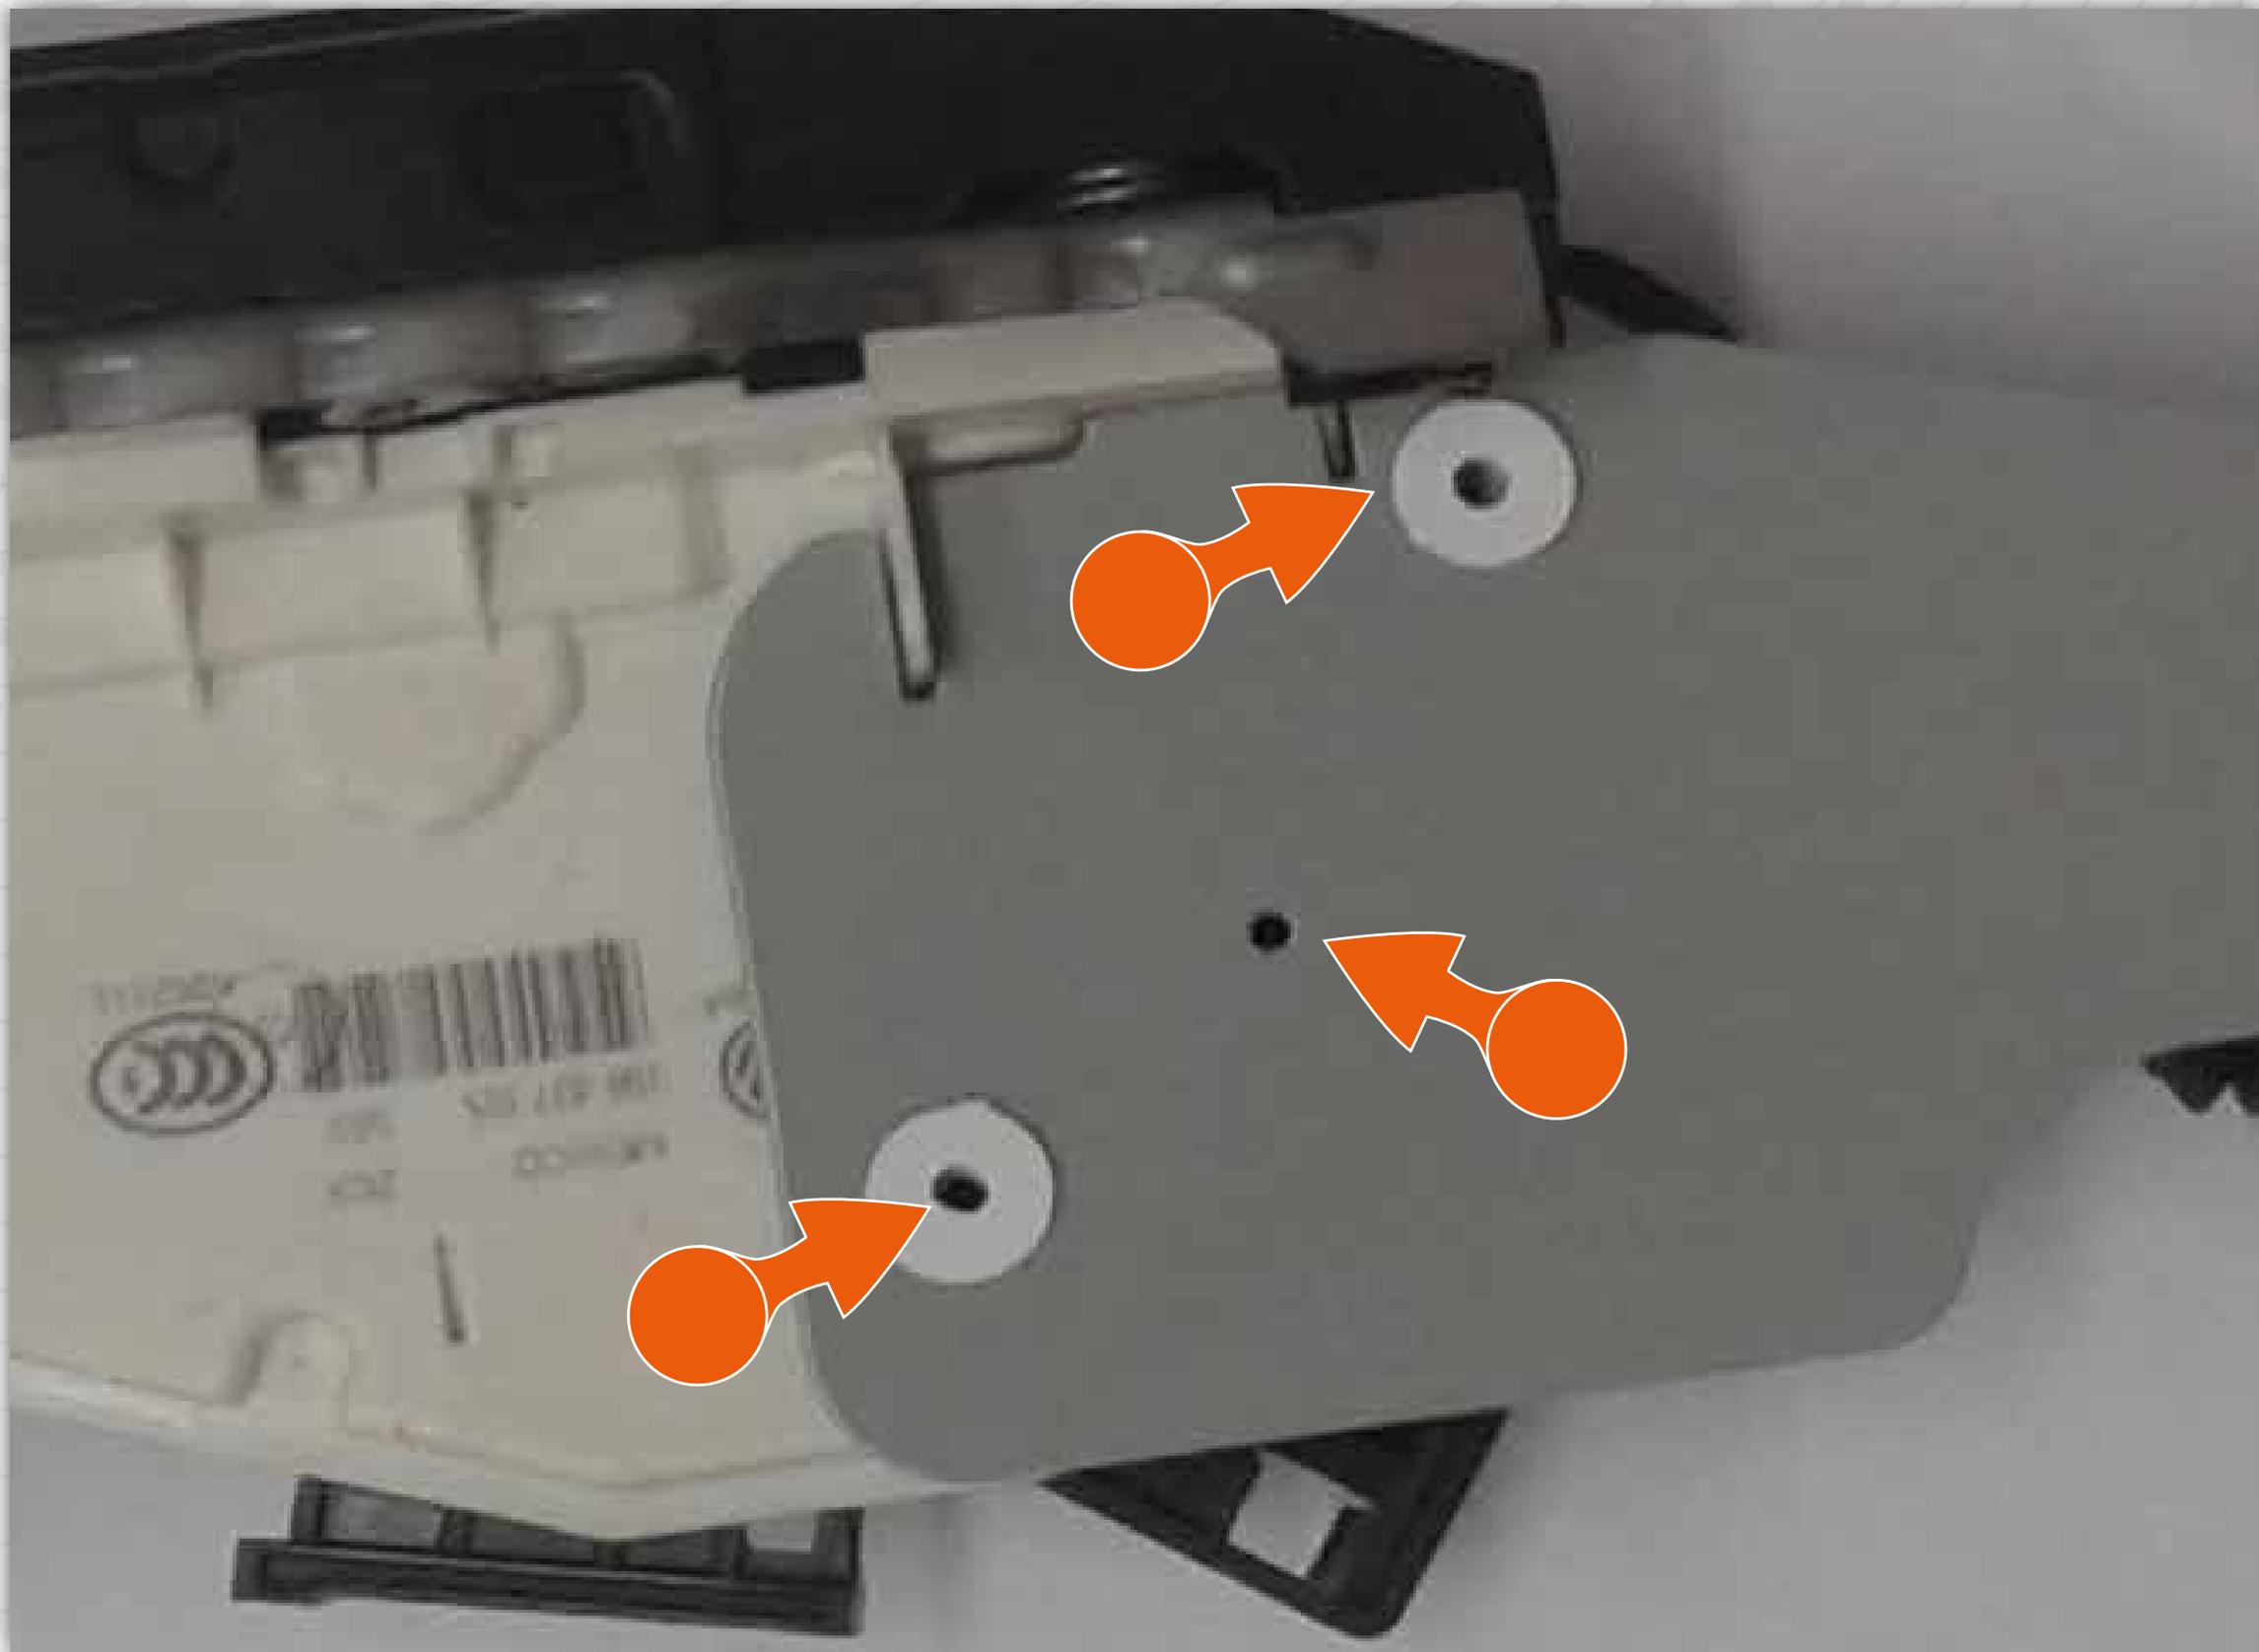

Instalação Mecânica

Passo 03


Faça 3 furos nos lugares marcados com uma broca 2,0mm (item A), **ATENÇÃO**, cuidado na hora de furar para que a broca não atinja os componentes internos da fechadura.



Instalação Mecânica

Passo 04

Aumente **SOMENTE** o furo do meio, utilizando a serra copo enviada no kit (item A).

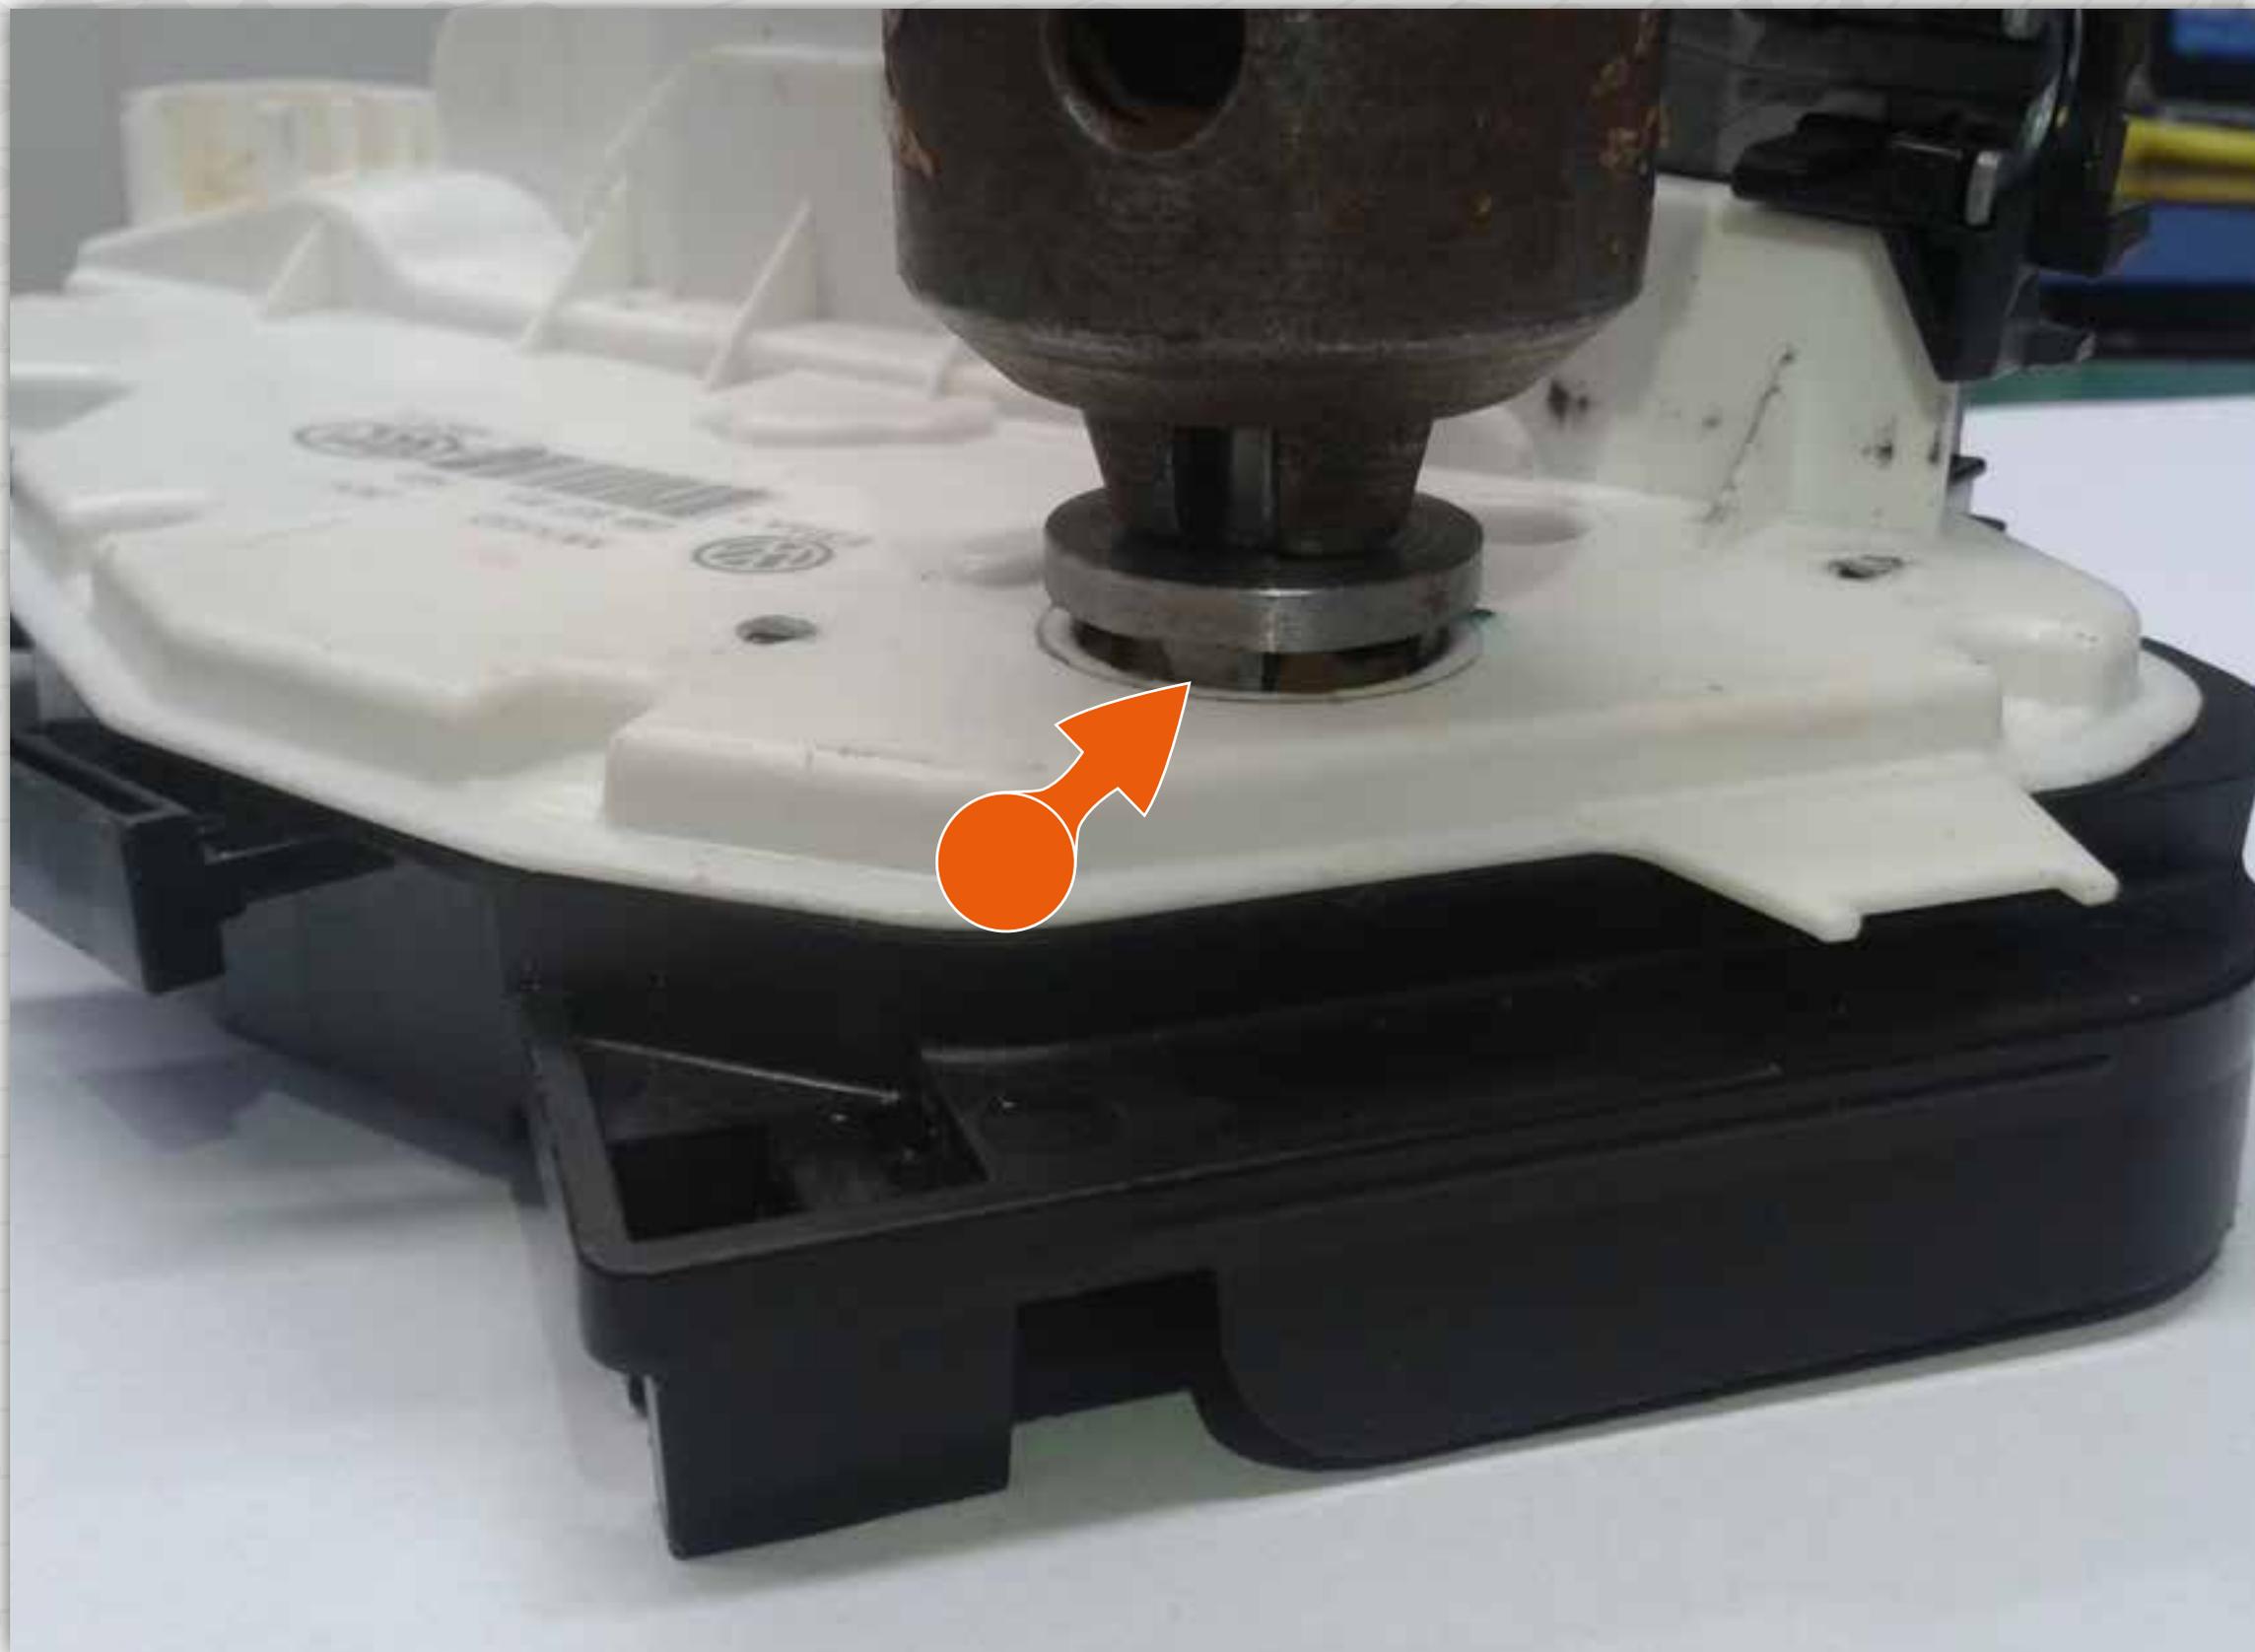




Instalação Mecânica

Passo 05

Dentro deste furo maior, posicione a bucha triângulo (item E) encaixe uma haste (item D) na mesma.

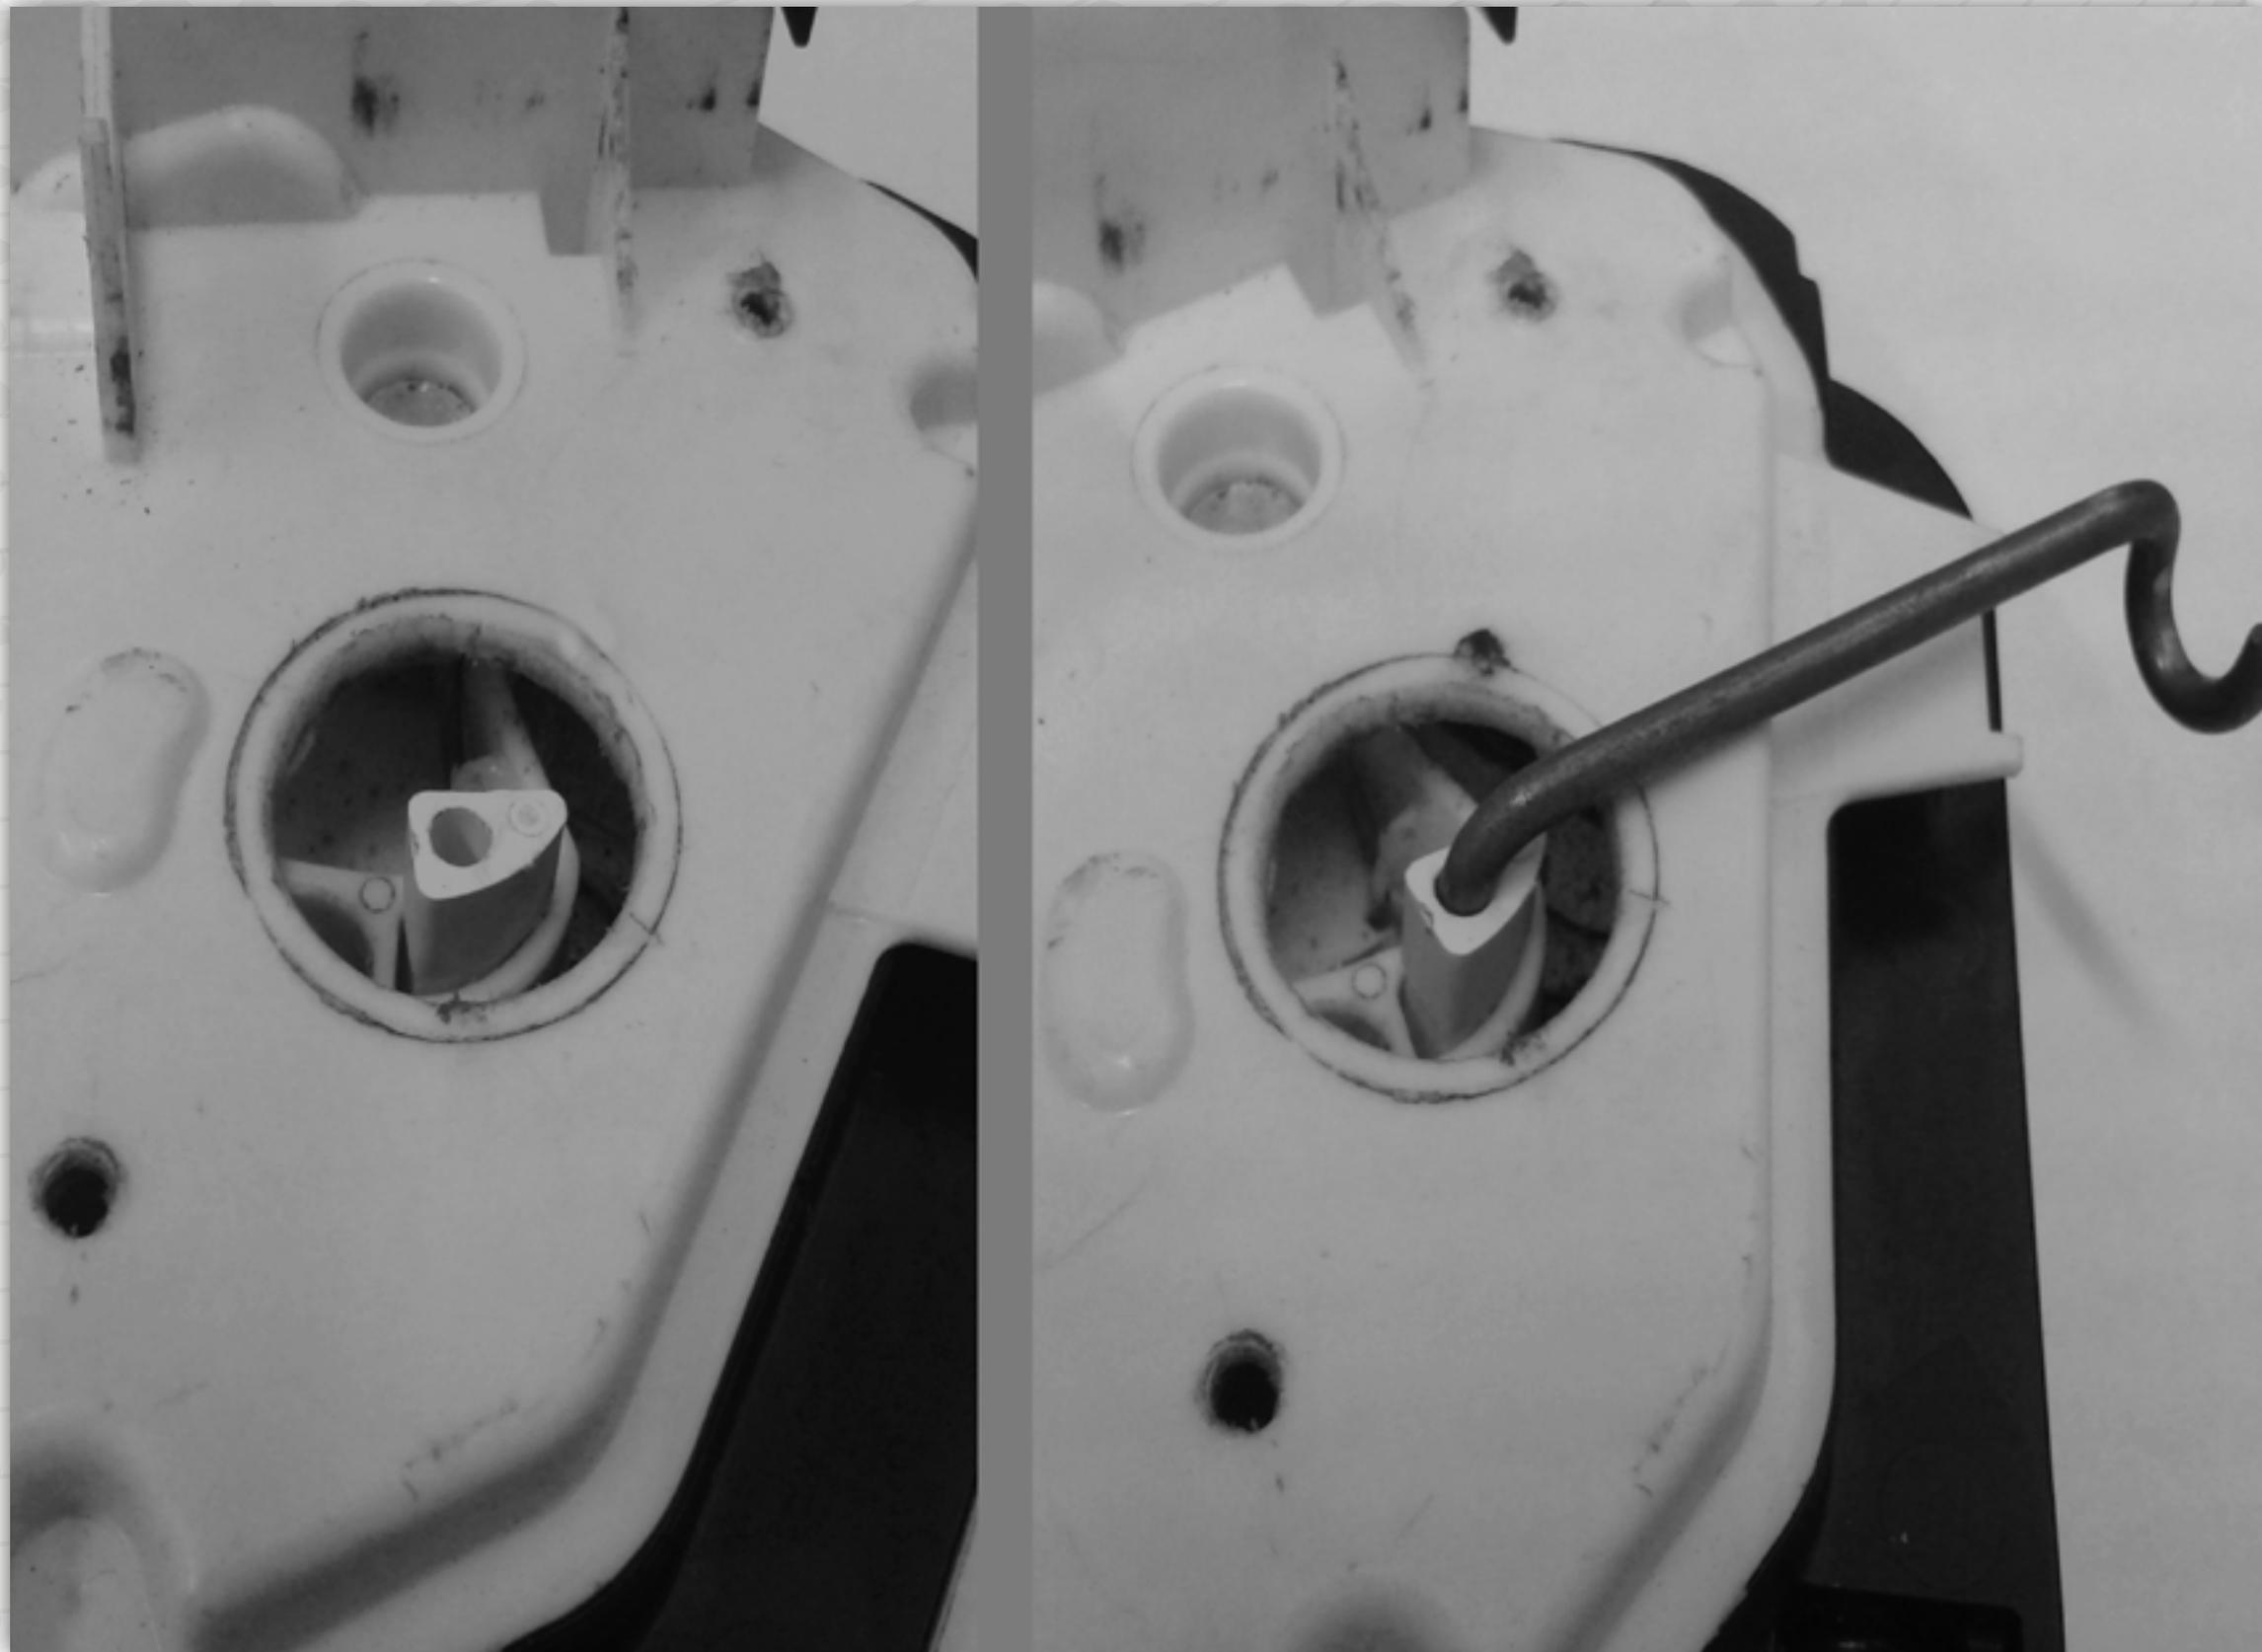



Instalação Mecânica

Passo 06

Encaixe a ponta curva da haste de acionamento (item D) no atuador que está na chapa de aço.



Instalação Mecânica

Passo 07


Prenda a chapa na fechadura usando os parafusos (item B).



Instalação Mecânica

Passo 08

Para montar novamente a fechadura na porta, retire a presilha plástica que está no furo abaixo do parafuso da canaleta do vidro, prenda a chapa neste furo usando um dos parafusos (item C). Depois coloque a presilha retirada no furo existente na ponta da chapa.

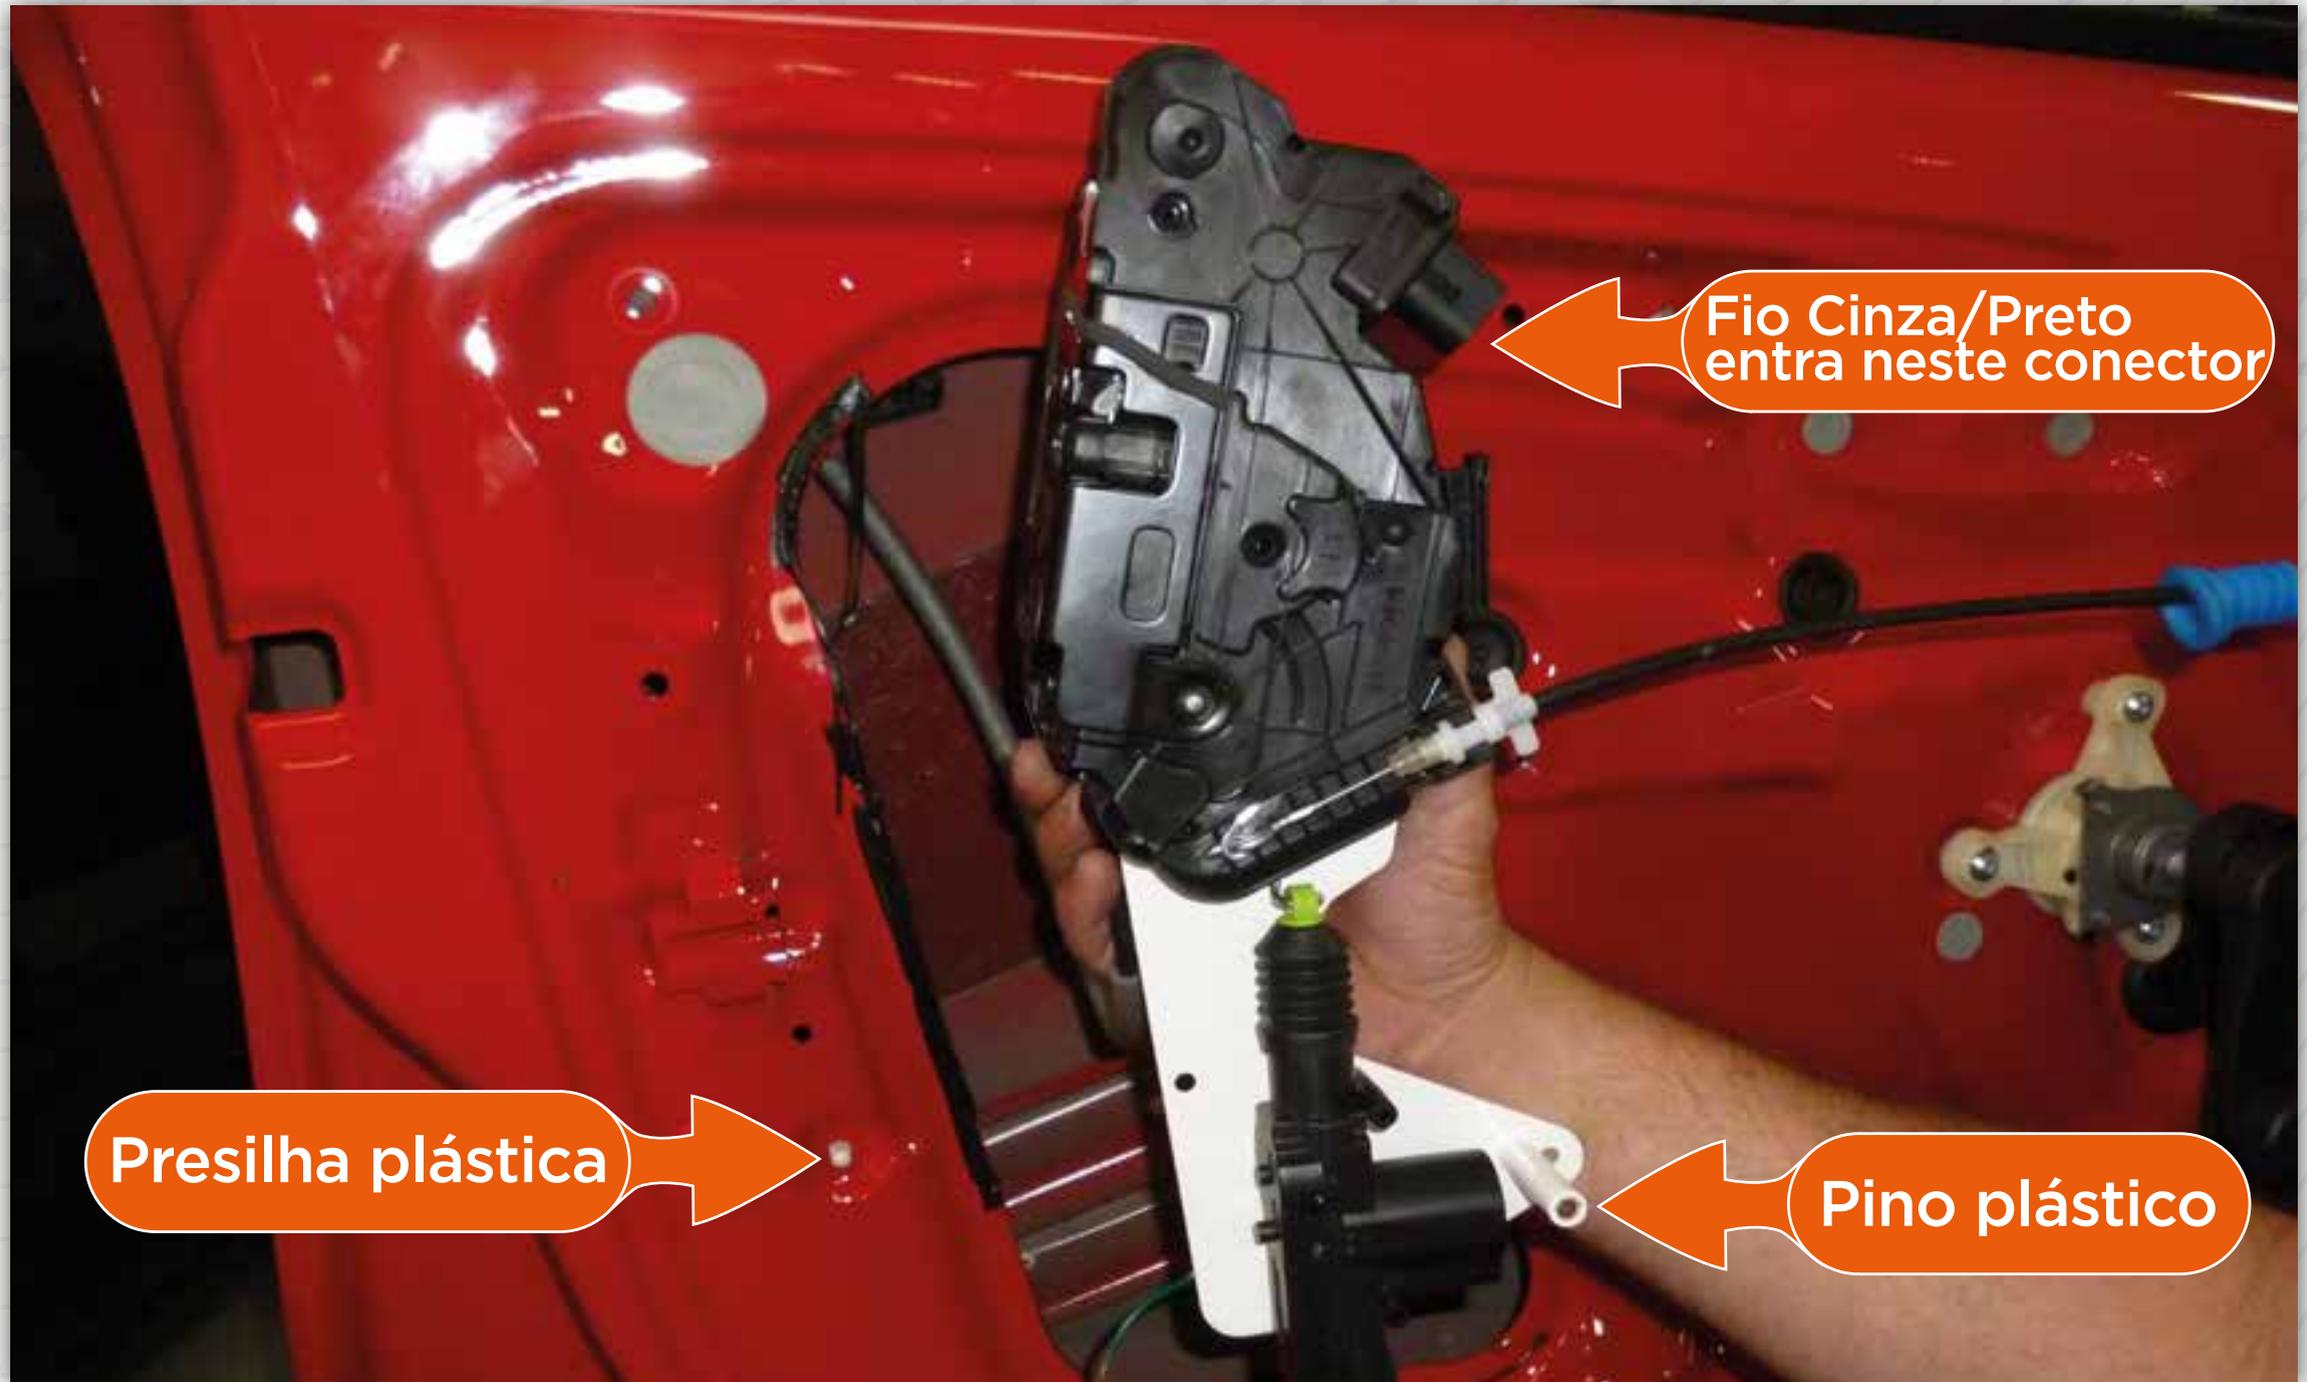

Instalação Mecânica

Passo 09

Antes de montar as portas retire as molas existentes atrás de cada maçaneta.





Instalação Mecânica

Passo 10

Com a fechadura montada, passe o chicote da porta e encaixe os terminais Doors-Off no conector original da porta, cuidado com as posições, para que os terminais da porta coincidam com os da coluna. Para encaixar terminais você deve puxar a trava roxa no mesmo sentido que a (seta 1) indica na imagem. Repare o lado que o terminal está sendo encaixado (seta A).






Instalação Mecânica

Passo 11

No conector da coluna, primeiro solte a trava indicada pela (seta 1) girando para fora como na foto, só depois você conseguirá soltar a trava indicada pela (seta 2) puxando-a para fora. As fotos mostram os conectores com suas travas soltas, somente nesta posição é possível conectar os terminais.

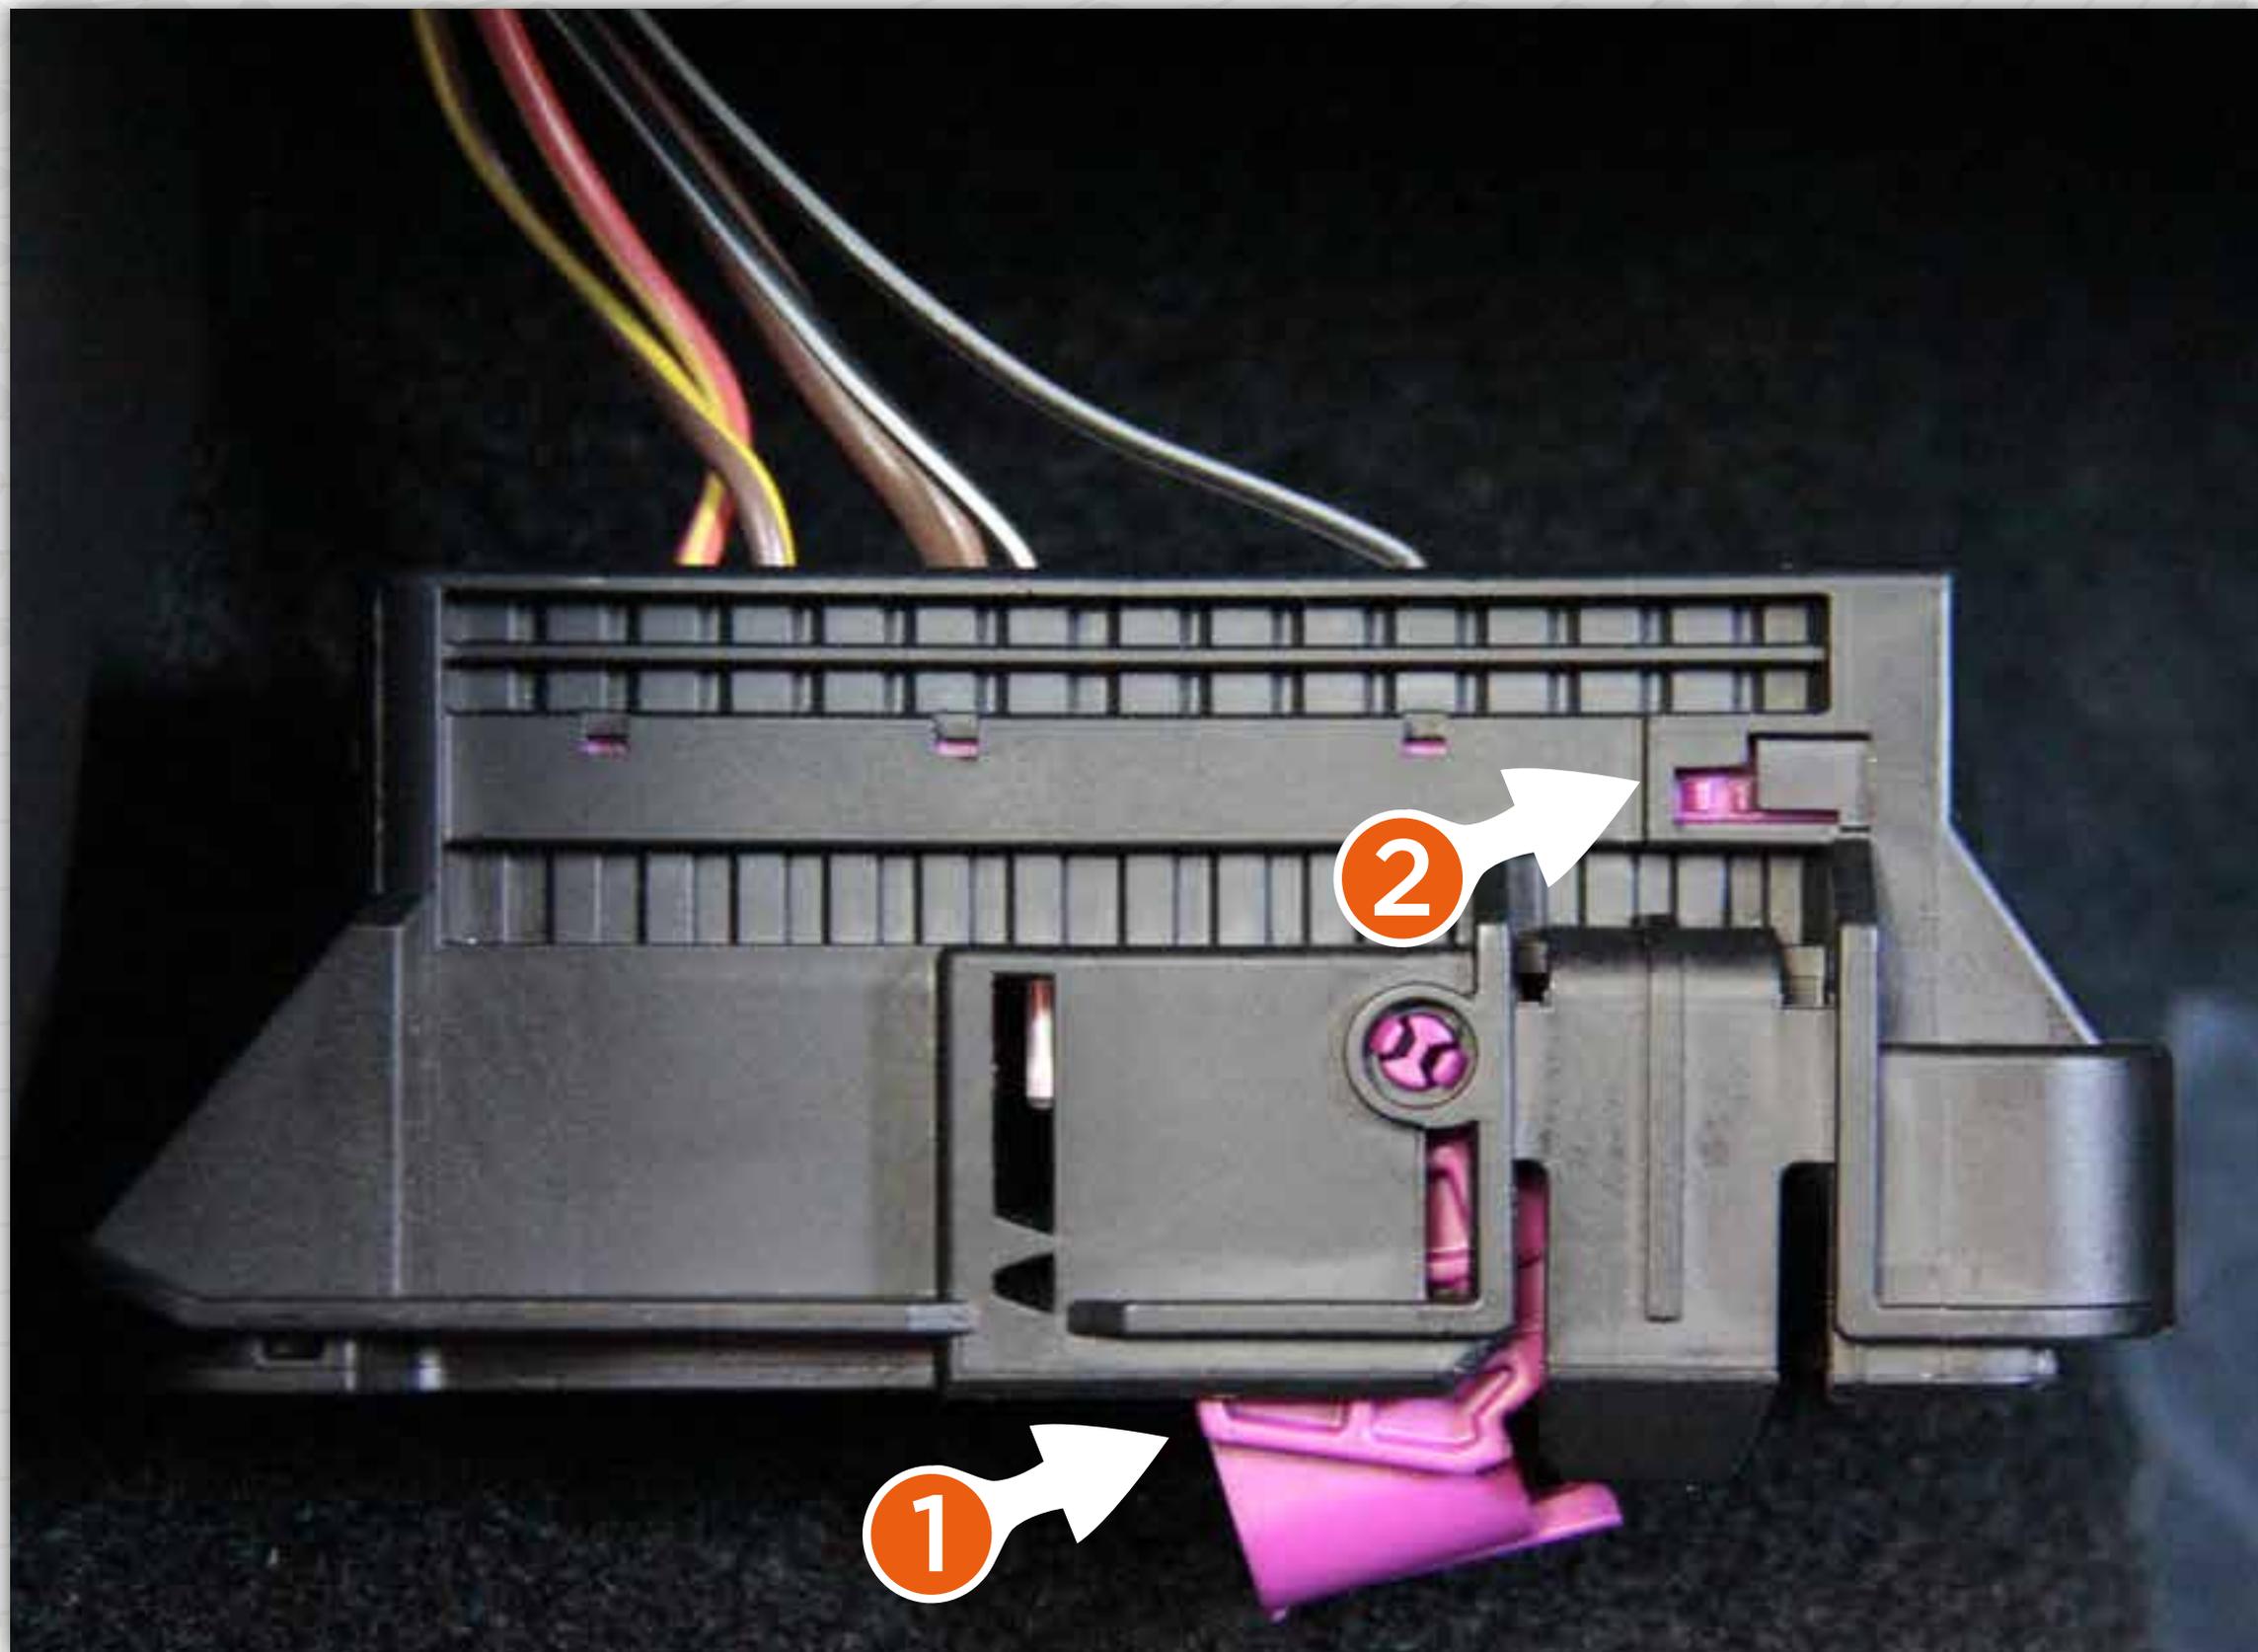




Instalação Mecânica

Passo 12

Ligue os fios Vermelho (positivo), Marrom (negativo), Branco (sinal(-) trava alarme), Azul (sinal(-) destrava alarme), conforme o esquema. O fio Cinza/Preto do chicote do kit deve ser ligado no fio Cinza/Preto que vai para (micro chave) da fechadura DE. Este fio fica no pino 20 do conector, e tanto na porta quanto na coluna tem a mesma cor.

Conector da porta.

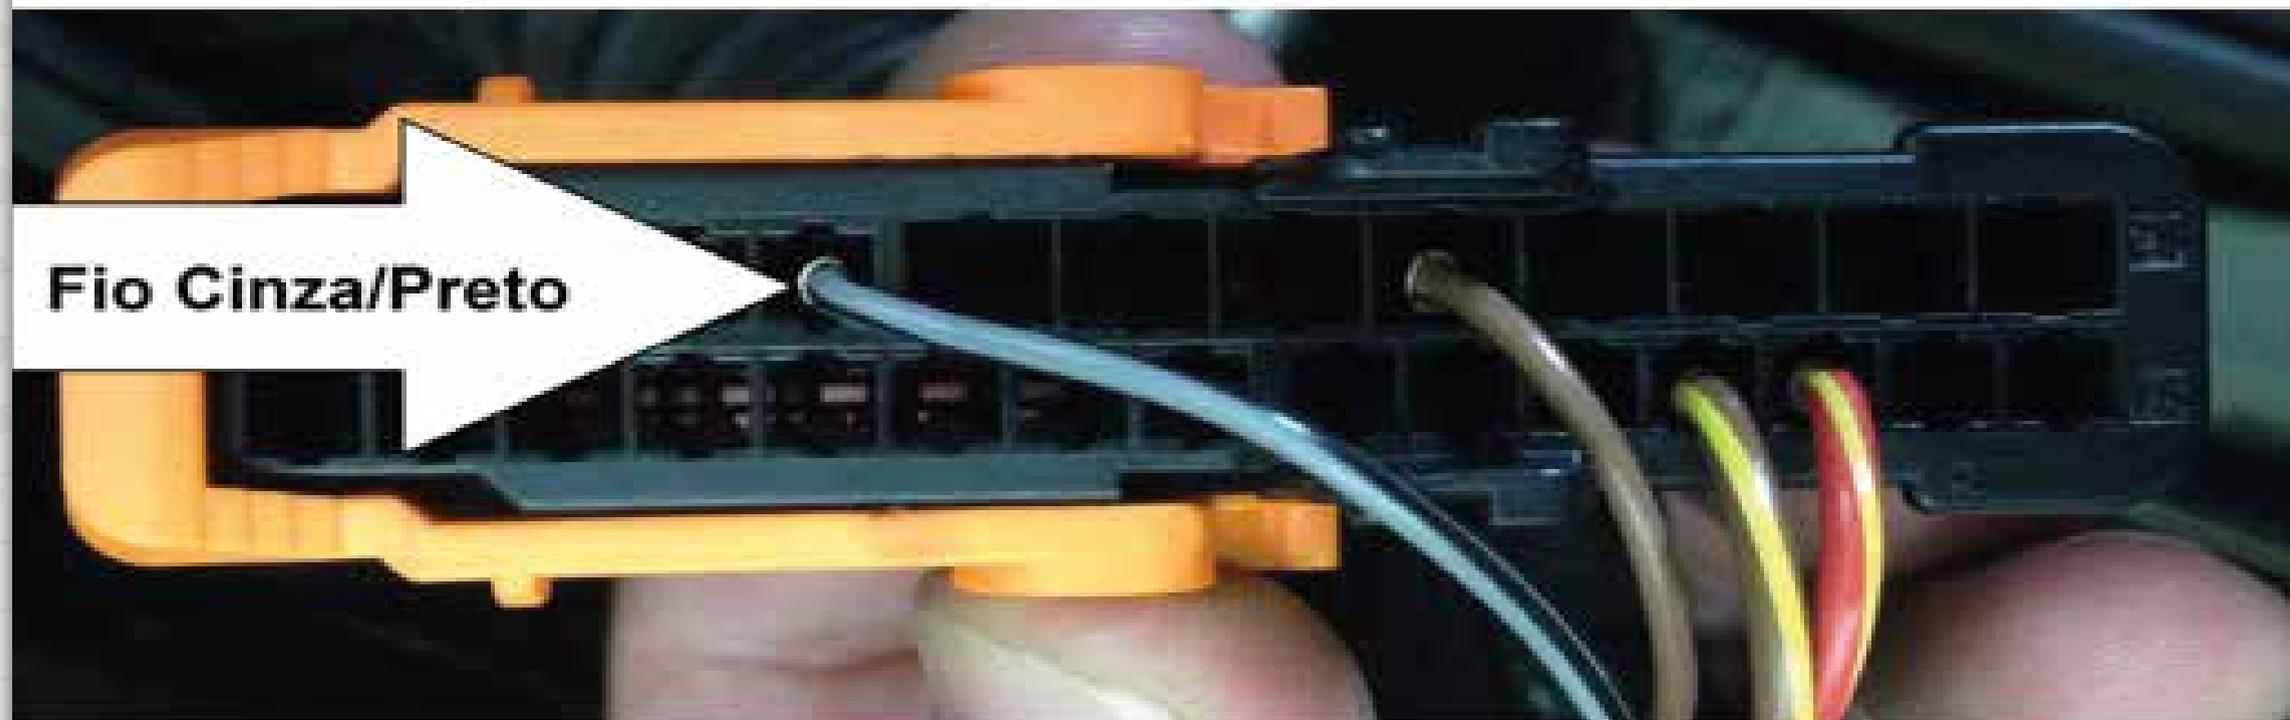

Conector da coluna.



